



CROQUIS:

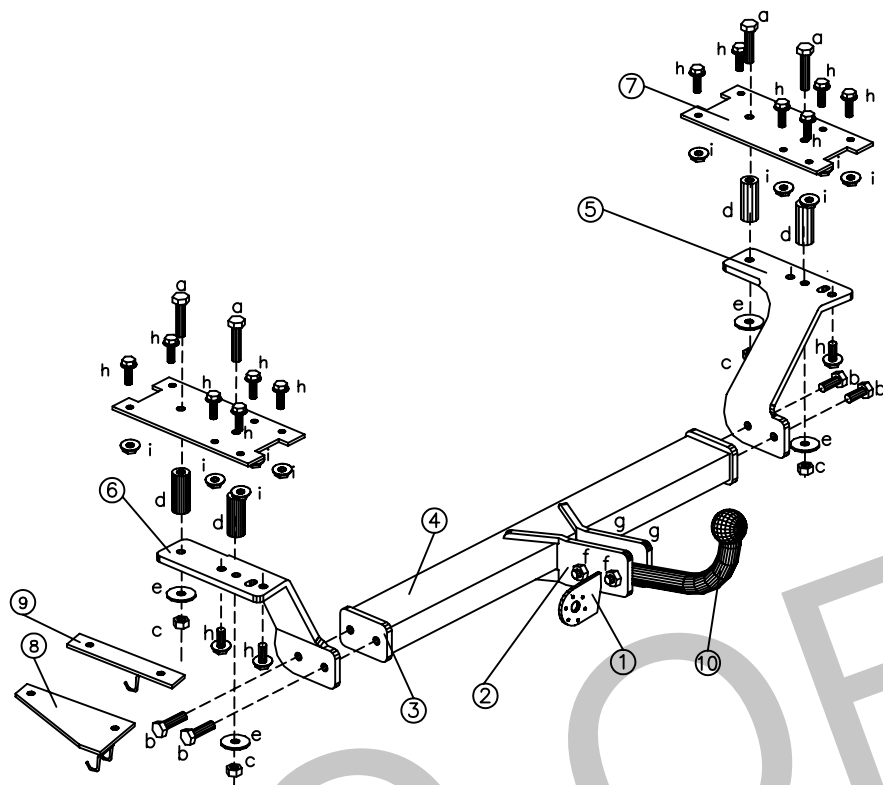

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
i	Tuerca M 8 grafilada	8.8	12
h	Tornillo M8x20 grafilado	8.8	16
g	Tornillo M12x65	8.8	2
f	Tuerca M12 Autobl.	8.8	2
e	Arandela M10 ancha	ST-37	4
d	Casquillo L=60mm.Ø17	ST-37	4
c	Tuerca M10 Autobl.	8.8	4
b	Tornillo M12x 40	8.8	4
a	Tornillo M10x100	8.8	4

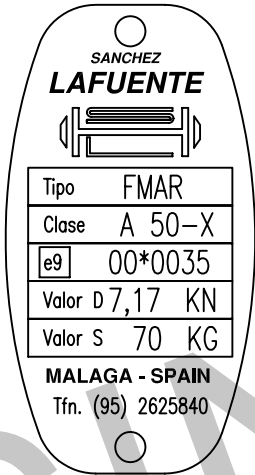

Nº Homologación:
e9*94/20*94/20*0035*00

Codigo:	EE0006
---------	--------

MARCA:
FIAT

MODELO:
MAREA'96

PMR:	1.200	Kg
------	-------	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

Instrucciones de montaje:

1. Anular soporte tubo de escape y cortar saliente del chasis.
2. Anular gancho de arrastre de la parte derecha.
3. Desmontar tapicería del interior del maletero.
4. Taladrar en el maletero para el paso de los tornillos (h) y (a).
5. Poner casquillos (d).
6. Fijar brazo izquierdo (6) y derecho (5) con tornillos (a), sin apretar.
7. Sustituir soporte tubo de escape con (8) o (9).
8. Fijar tubo frontal (4) con tornillos (b), sin apretar.
9. Montar tapicería del interior del maletero.
10. Apretar los tornillos según tabla de par de apriete.
11. Revisar Par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.