
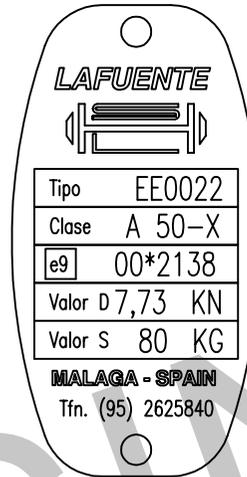


CROQUIS:

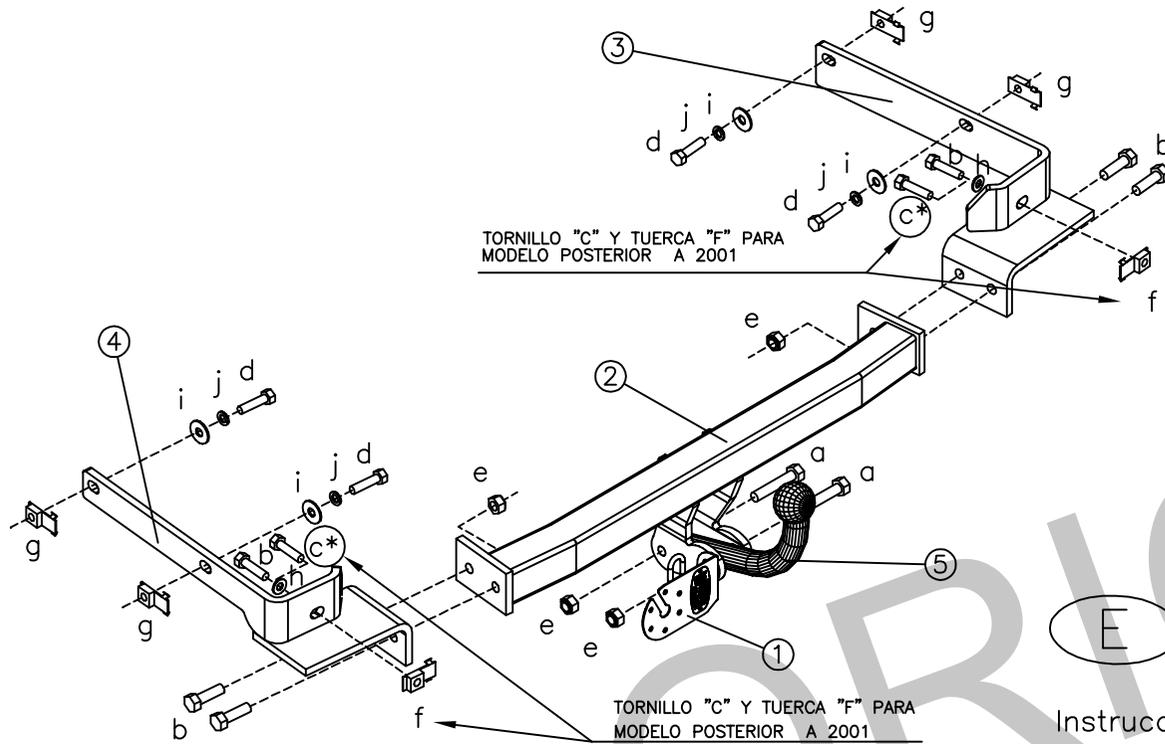

N° Homologación:						
e9*94/20*94/20*2138*00						
Codigo:	EE0022					
MARCA:	PEUGEOT					
MODELO:	406					
PMR:	1.300 Kg					
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
j	ARANDELA M10 GROWER	--	4
i	ARANDELA M10 P. ANCHA	--	4
h	ARANDELA M12 PLANA	--	2
g	Tuerc.M10 A=50mm.	8	4
f	Tuerc.M12 P 150 A=50mm.	8	2
e	TUERCA M12 AUTOBL.	8	4
d	TORNILLO M10x 40	8.8	4
c	TORNILLO M12x 40 P150	8.8	2
b	TORNILLO M12x 40	8.8	6
a	TORNILLO M12x 65	8.8	2

E

Instrucciones de montaje:


1. Desmontar las cuatro tuercas de fijación de la pantalla térmica del escape.
2. Descolgar el tubo de escape.
3. Insertar las tuercas (f) en las vigas longitudinales del vehículo.
4. Insertar las tuercas (e), cuando no las lleve el vehículo, para fijar los dos tornillos frontales (b).
5. Fijar, a la viga longitudinal del vehículo, brazos derecho (5) e izquierdo (6) con tornillos (b) y (c), sin apretar.
6. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (b), sin apretar.
7. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
8. Montar la pantalla térmica del escape.
9. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

**HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.**

# **¡¡ATENCIÓN !!**


## **REGLAMENTACIÓN EXIGIBLE PARA ENGANCHES DE BOLA FIJA**

**Directiva 70/222/CEE**  
Emplazamiento de la placa de la matrícula posterior

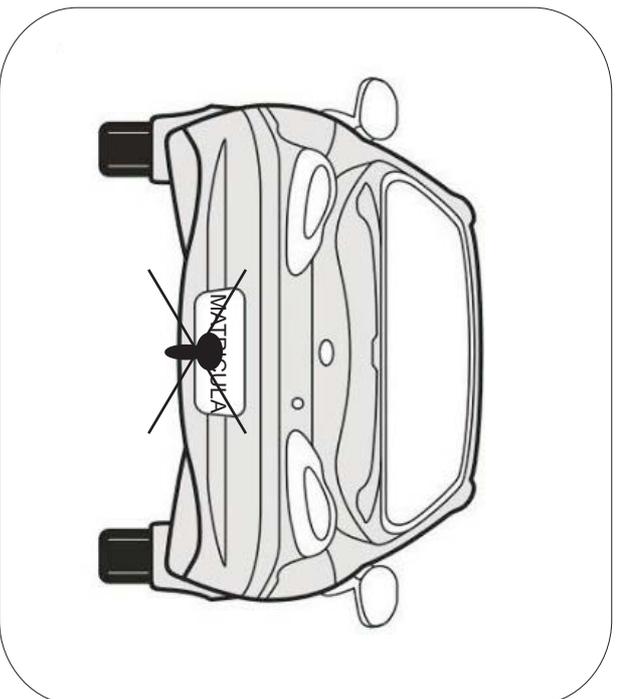

La placa deberá estar visible en toda su totalidad

**Directiva 76/756/CEE**  
Instalación de los dispositivos de alumbrado y señalización luminosa

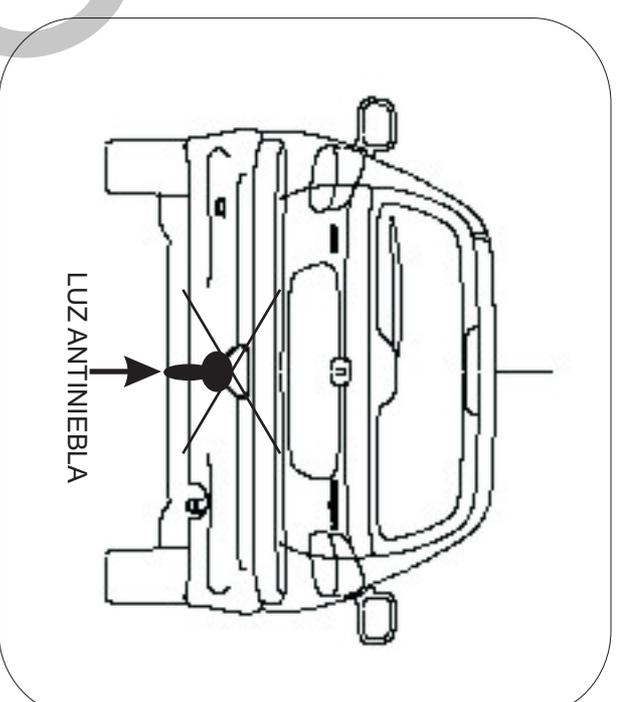

El dispositivo antiniebla deberá estar visible en toda su totalidad.

**En el caso de instalación de un dispositivo de acoplamiento (enganche) que impida la visión completa de la matrícula y/o luz antiniebla, debe ser sustituido por uno con bola desmontable.**