
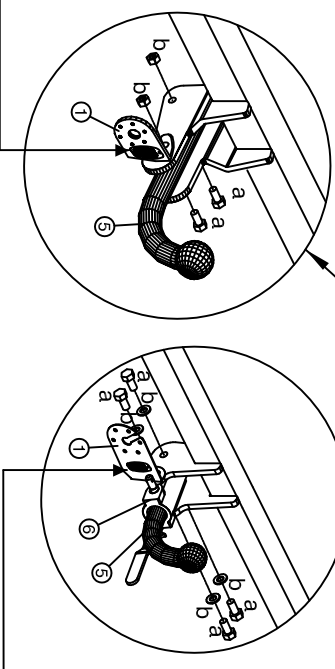


RENAULT MEGANE

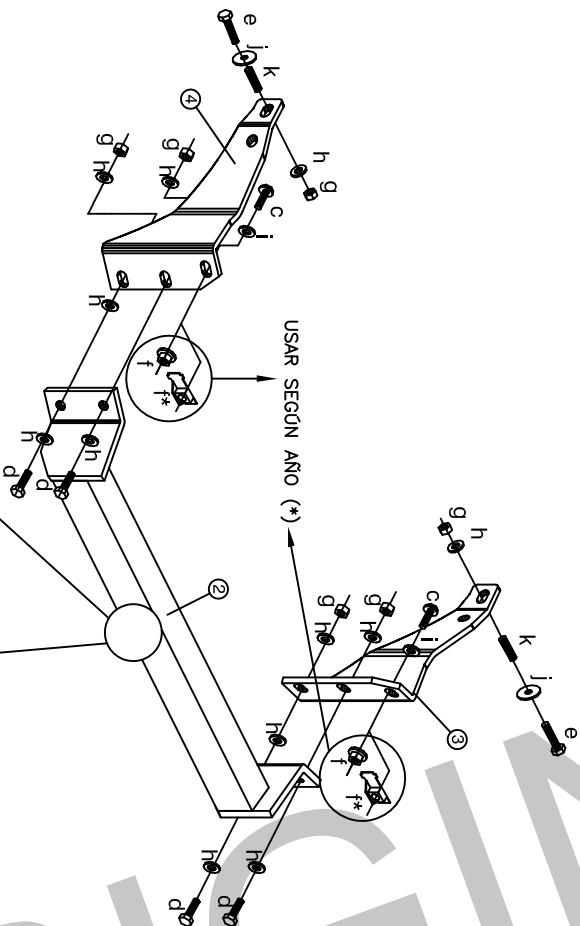

E9 00*2076
TIPO EE0025
CLASE A-50X
D 7,05 kN
S 75 kg

Made by LAFUENTE
 (SPAIN)
 TtL (+34) 952 625 840
 www.lafuente.eu

E9 00*2263
TIPO EE1025
CLASE A-50X
D 7,05 kN
S 75 kg

Made by LAFUENTE
 (SPAIN)
 TtL (+34) 952 625 840
 www.lafuente.eu

M.M.R.	S	D
1.250 kg.	75 kg.	7,05 kN


Par de apriete para los tornillos Tightening torque for bolts Schrauben Drehmoment Couple de serrage pour vis	mm	6	8	10	12	14	16
	Nm	10	25	55	85	135	200

Enganche homologado según R55 / Directiva 94/20 CE.
 Hitch officially approved in accordance with R55 / Directive 94/20 CE.
 Geprüfte Kupplung gemäß Kennzeichen R55 / 94/20 CE.
 Crochet homologué selon la Directive R55 / 94/20 CE.

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDE TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD		VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE	
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE			
 a 2 x M12x65 DIN 931 8,8 b 2 x M12 DIN 985 8	 a 4 x M12x25 DIN 933 8,8 b 4 x M12 DIN 127 -	 c 2 x M8x30 DIN 933 8,8 d 4 x M10x40 DIN 933 8,8 e 2 x M10x90 DIN 933 8,8 f 4 x M8 DIN 985 8 f* 2 x M8 P=1,25 A=35,5mm - g 6 x M10 DIN 985 8 h 12 x M10 DIN 125 - i 2 x M8 DIN 9021 - j 2 x M10 DIN 9021 - k 2 x Ø14 L=53mm -	

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
 HINOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por daños
 causados por usos inadecuados.


RENAULT MEGANE

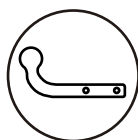

EE0025






EE1025

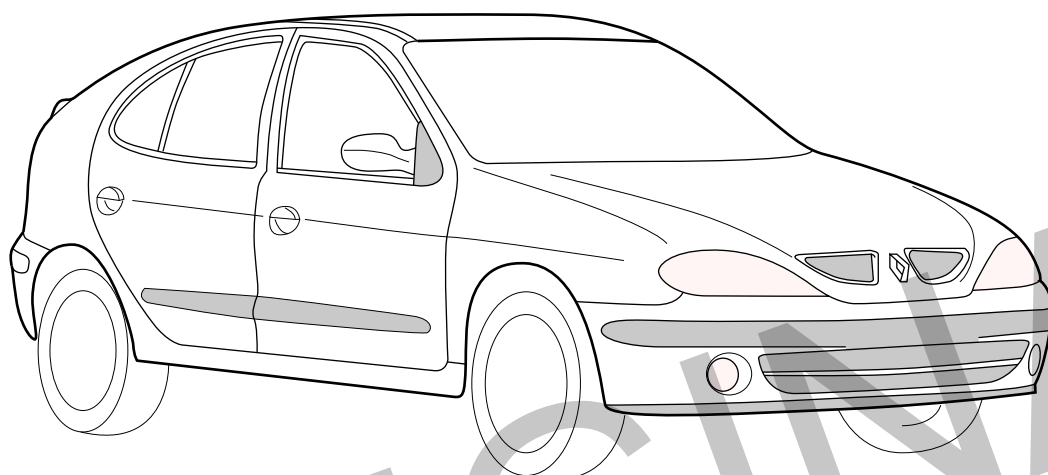

Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning


1

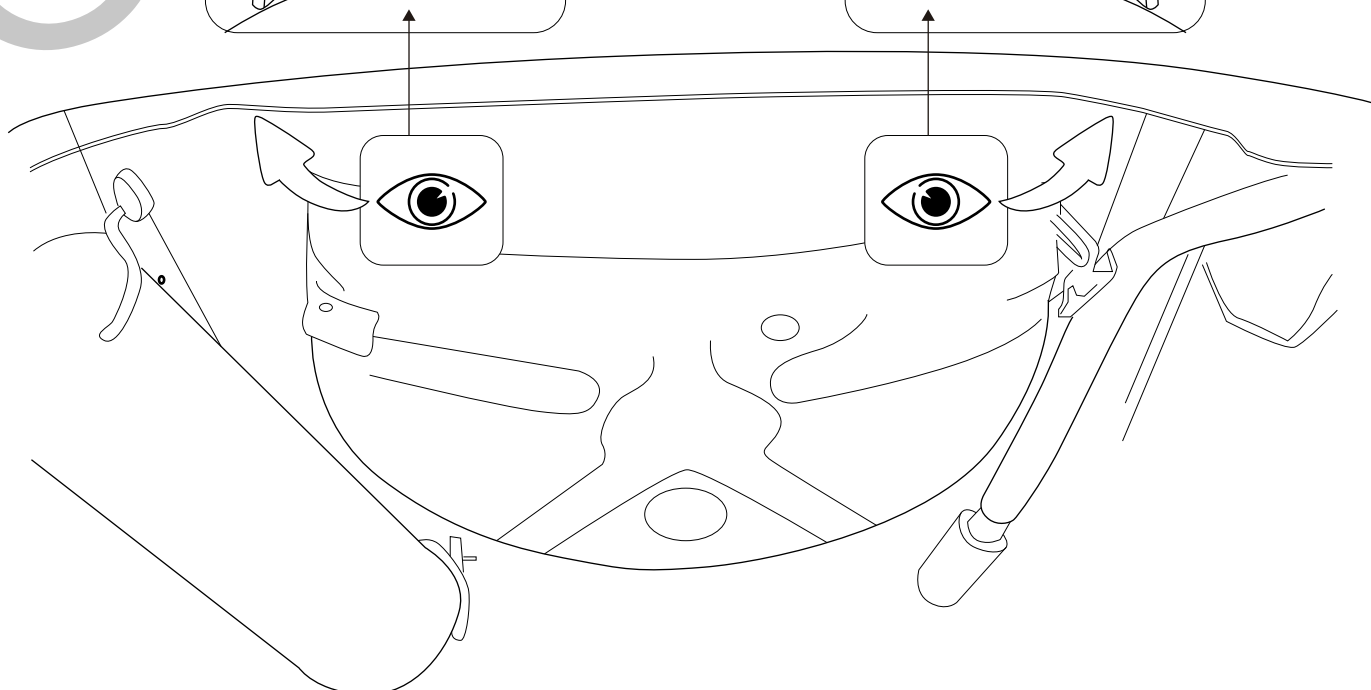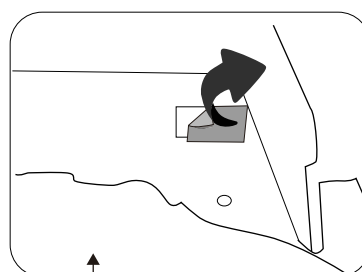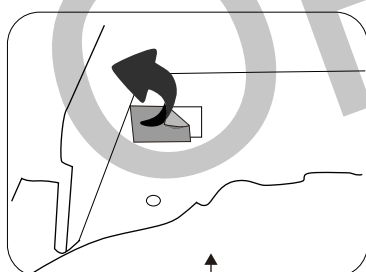


2






SI LOS PUNTOS SON COMO LOS DE LA IMAGEN, USAR TURCA “f”*)

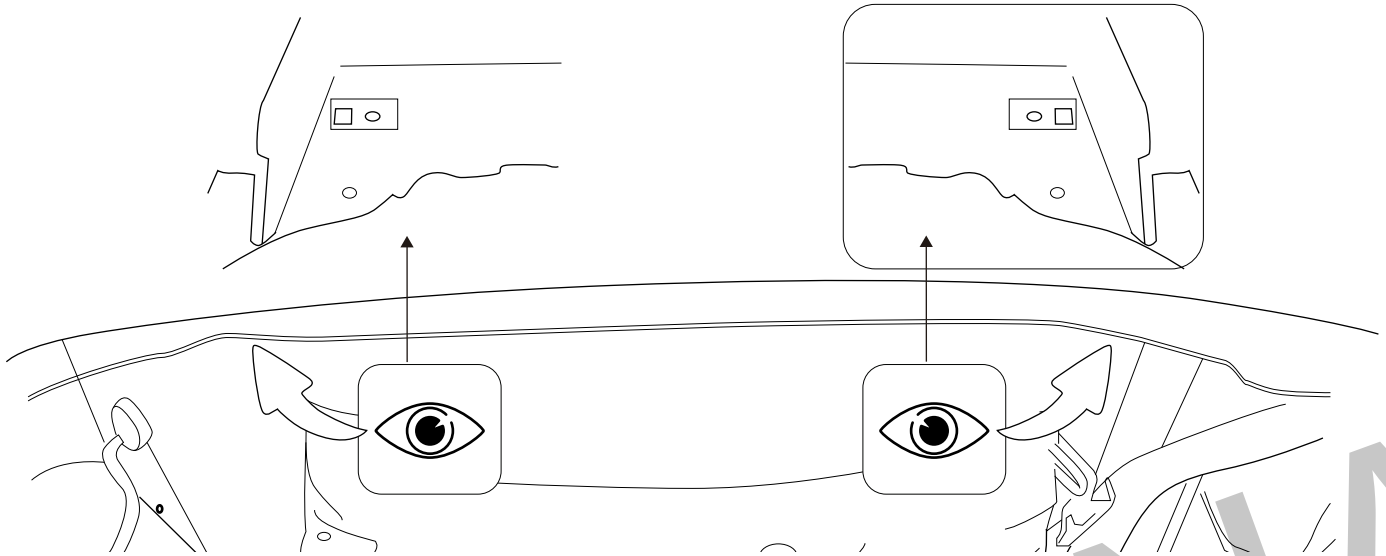


NOTA

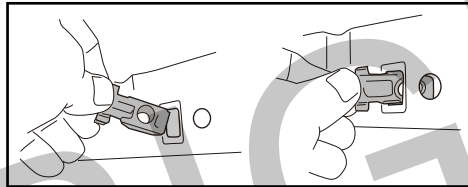

3

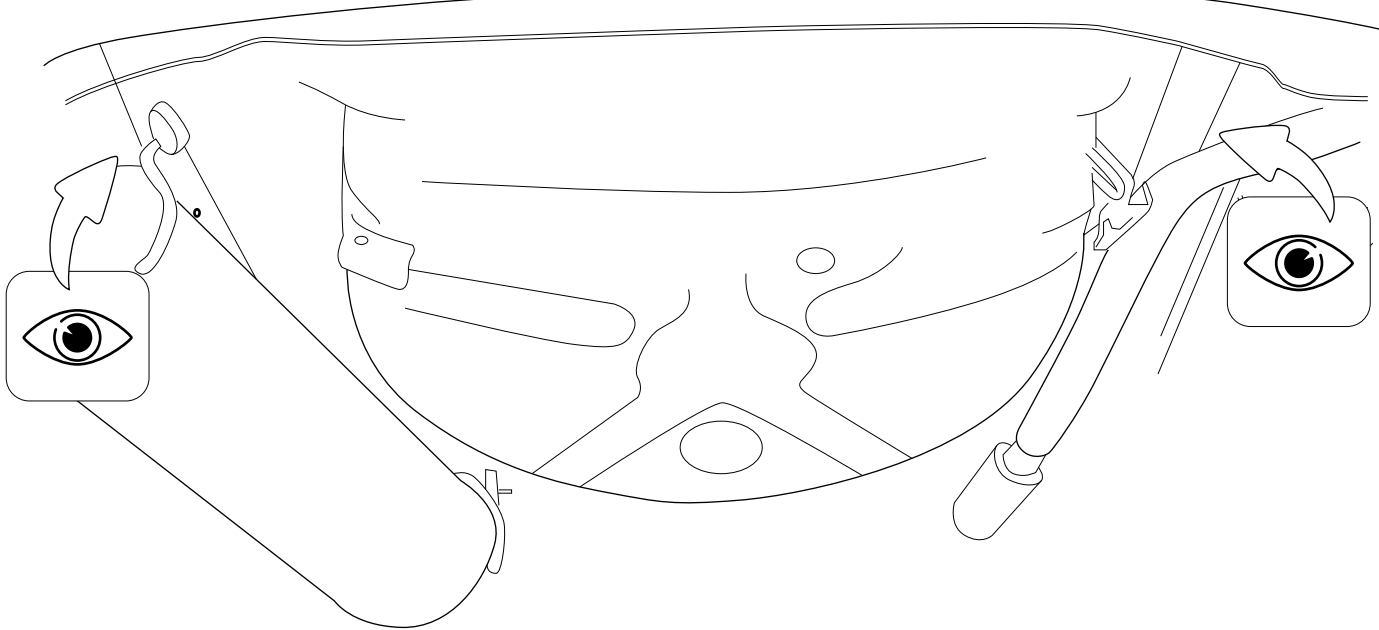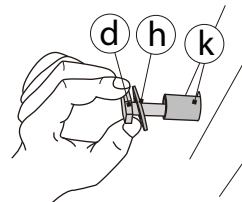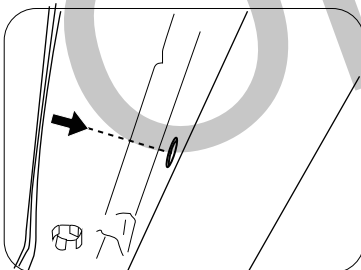


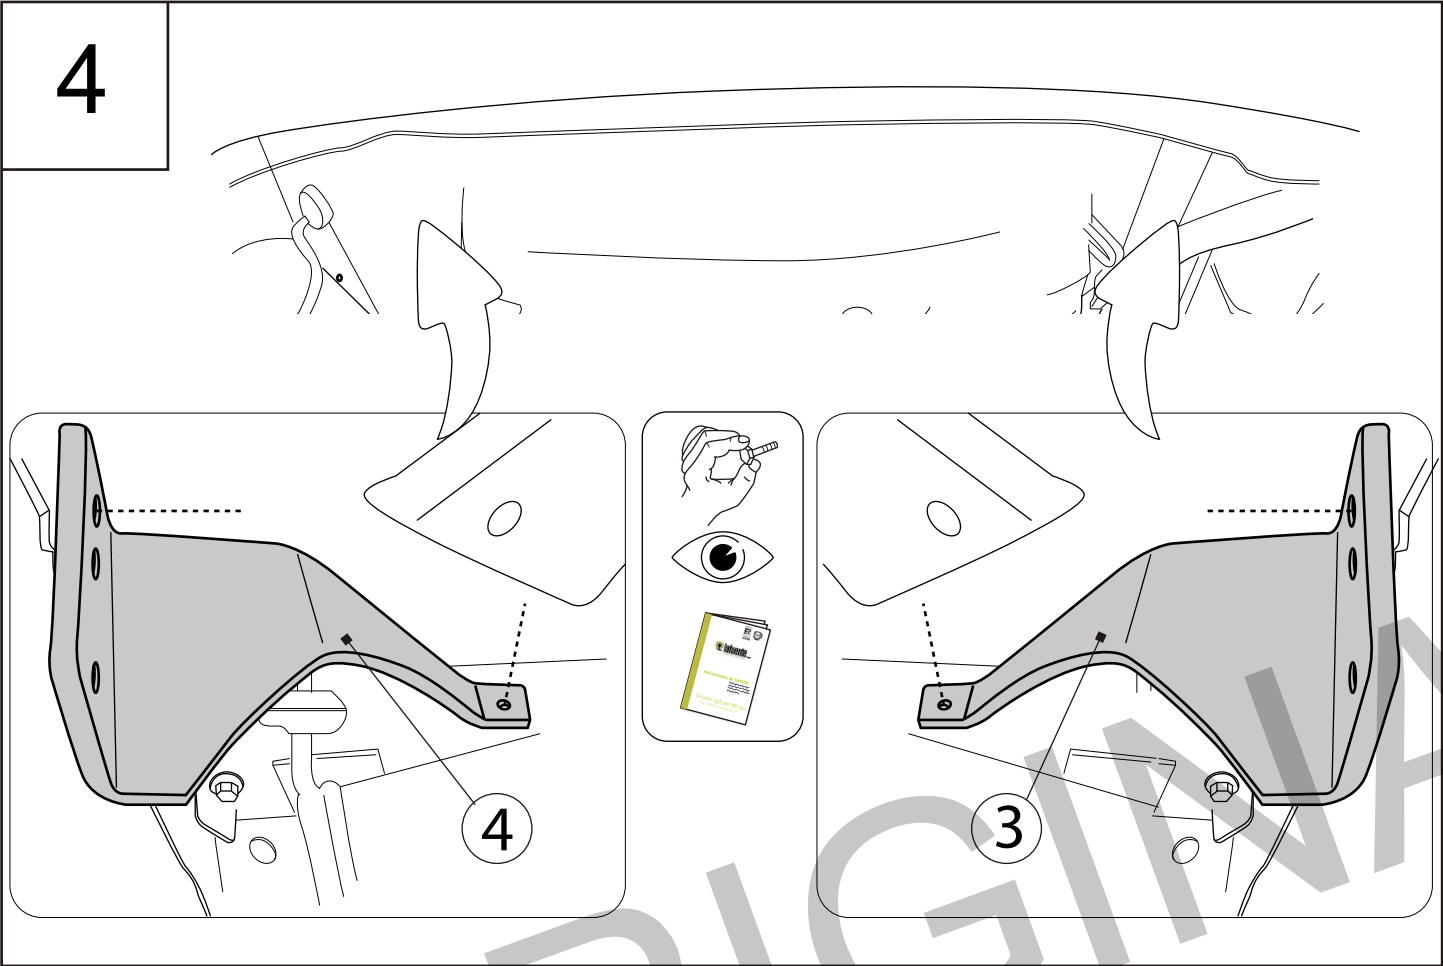


5









2

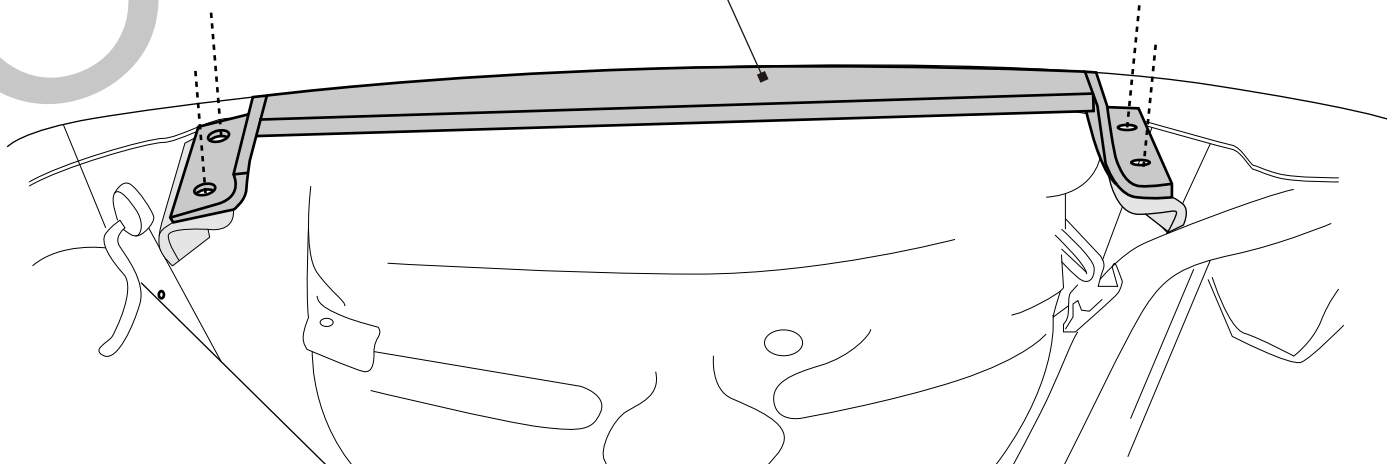

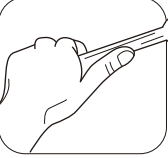

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

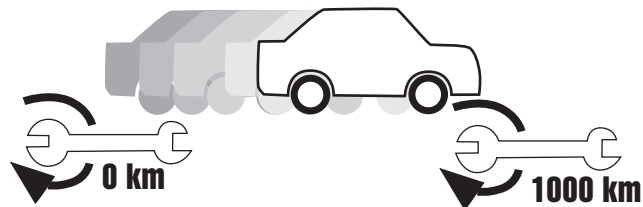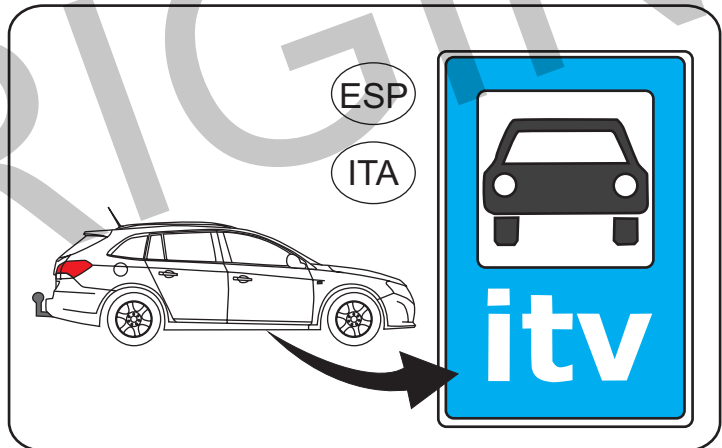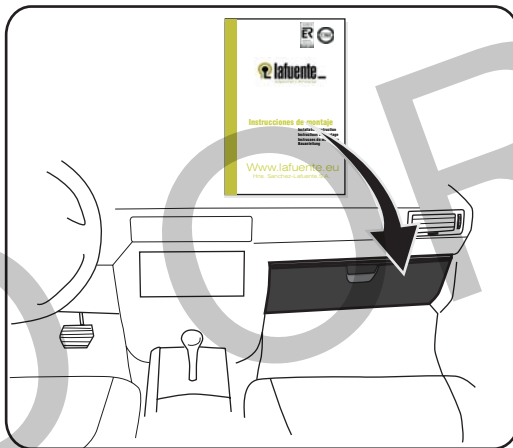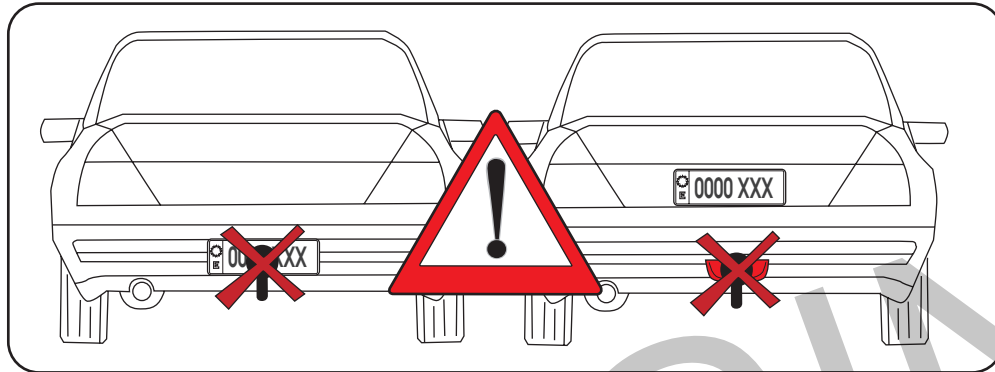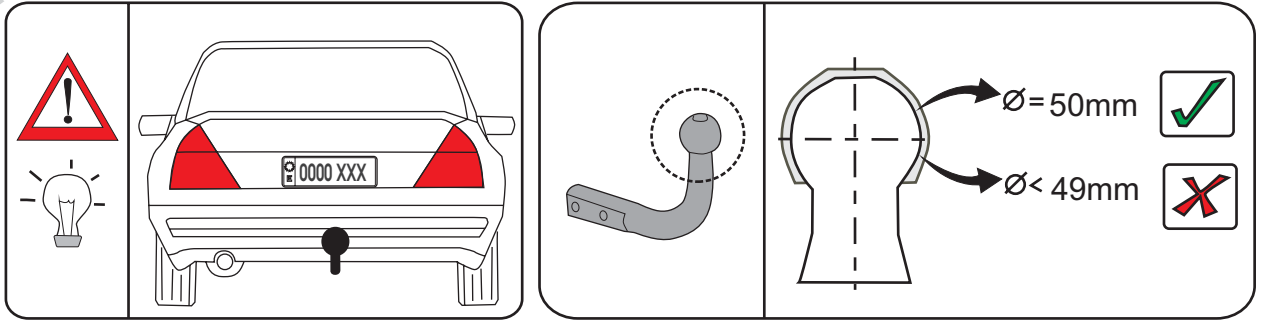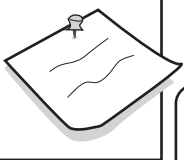

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

RENAULT MEGANE SCENIC / RENAULT MEGANE 5 PUERTAS: FIJACIONES (IMPORTANTE)



INTRODUCIR LA TUERCA ESPECIAL EN EL PUNTO DE ANCLAJE OCULTO EN EL CHASIS BAJO LA PEGATINA



COLOCAR LA ARANDELA INFERIOR DE SUPLEMENTO PARA SALVAR EL CHASIS

