


CROQUIS:

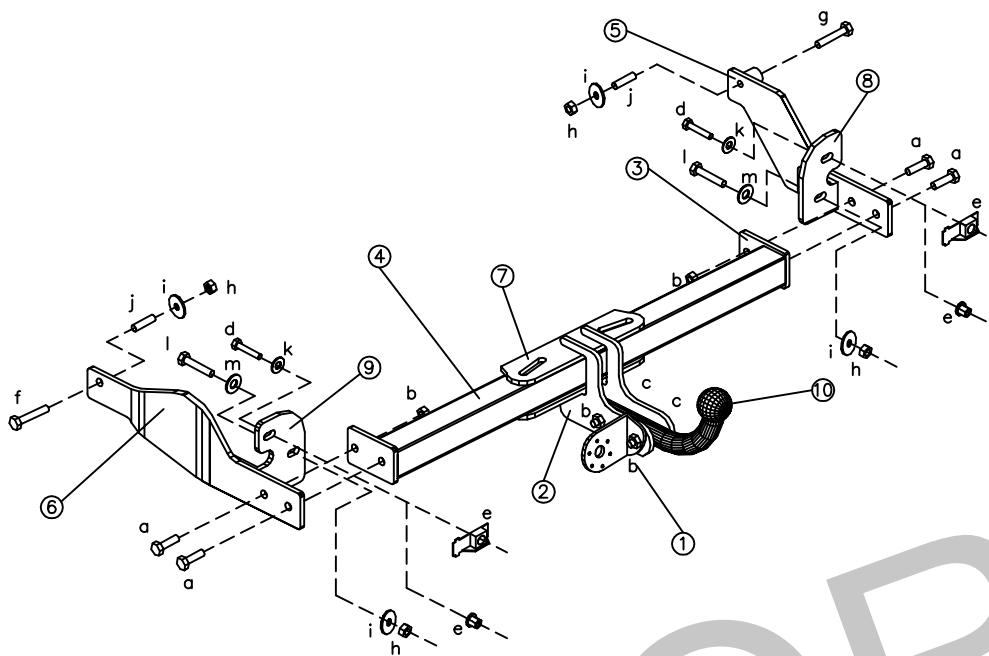

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
m	Arandela M10 Plana	—	2
l	Tornillo M10x 30	8.8	2
k	Arandela plana ancha M8	—	2
j	Casquillo L=53 Ø17	—	2
i	Arandela M12 Plana Ancha	—	4
h	Tuerca M10 Autobl.	8.8	4
g	Tornillo M10 x 80	8.8	1
f	Tornillo M10 x 100	8.8	1
e	Tuerca Renault M8 rectangular	M00802	2
	Tuerca Renault M8 circular	M00804	2
d	Tornillo M8 x 30	8.8	2
c	Tornillo M12 x 65	8.8	2
b	Tuerca M12 Autobl.	8.8	4
a	Tornillo M12 x 30	8.8	4

E

SANCHEZ

LAFUENTE

Tipo

RMC

Clase

A 50-X

e9

00*0073

Valor D

7,27 KN

Valor S

75 KG

MALAGA - SPAIN

Tfn. (95) 2625840

N° Homologación:						
e9*94/20*94/20*0073*00						
Codigo:		EE0026				
MARCA: RENAULT						
MODELO: MEGANE CLASSIC						
PMR:		1.300			Kg	
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

Instrucciones de montaje:

1. Quitar los tapones de plástico en la parte frontal del chasis.
2. Introducir casquillos (j) y tuercas especiales Renault (e), usando las rectangulares o las circulares, según modelo de vehículo, en sus alojamientos.
3. Quitar protección del tubo de escape.
4. Fijar brazo izquierdo (6) y derecho (5) con tornillos (d), (f), (g) y (l), sin apretar.
5. Fijar tubo central (4) con tornillos (a), sin apretar.
6. Apretar los tornillos según Tabla de Par de Apriete.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.