



CROQUIS:

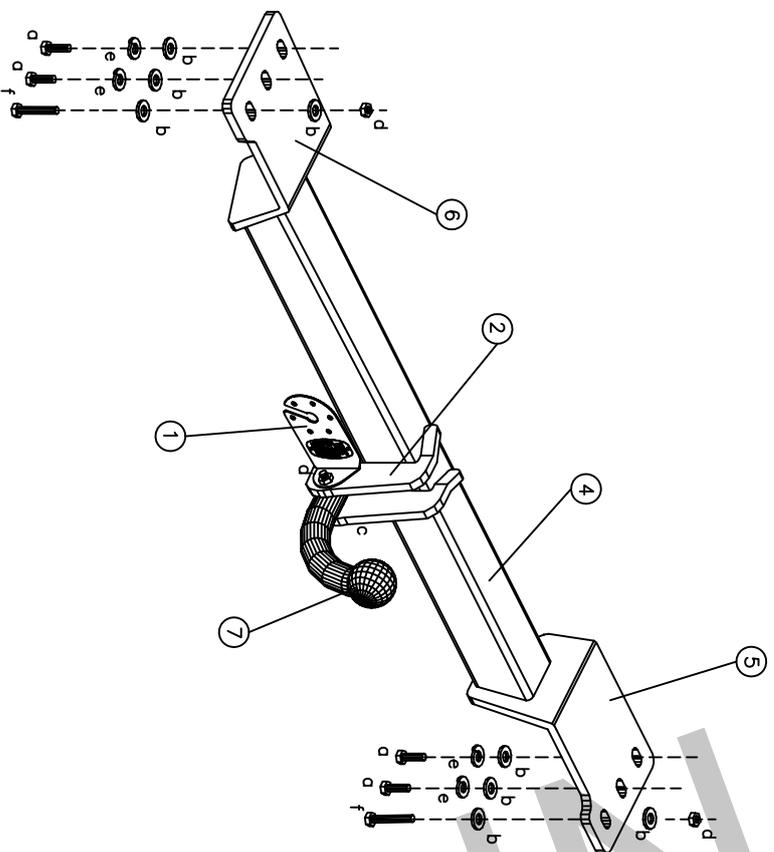

TORNILLERIA	Cantidad
f Tornillo M12x130	8.8
e Arandela M12 grower	--
d Tuercas M12 autoblo.	8
c Tornillo M12x 65	8.8
b Arandela M12 Ancha	--
a Tornillo M12x 40 P125	8.8

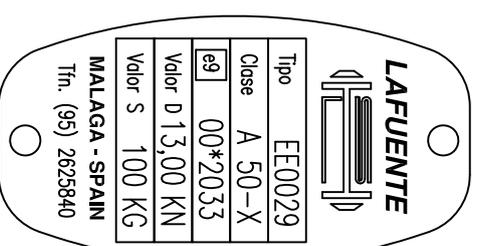

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2033*01
Codigo:	EE0029
MARCA:	MITSUBISHI / GALLOPER
MODELO:	MONTERO / SUPEREXCEED GALLOPER SUPEREXCEED

PMR: 2.800 Kg

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14
Nm.	10	25	55	85	135
					200

E

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar pilotos traseros.
2. Situar el enganche haciendo coincidir los taladros de los brazos derecho (5) e izquierdo (6) con los taladros de las vigas longitudinales del vehículo.
3. Fijar los tornillos (a) y (f), sin apretar.
4. Centrar el enganche.
5. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
6. Colocar pilotos traseros.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.