
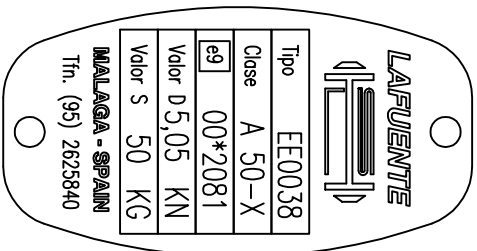


CROQUIS:

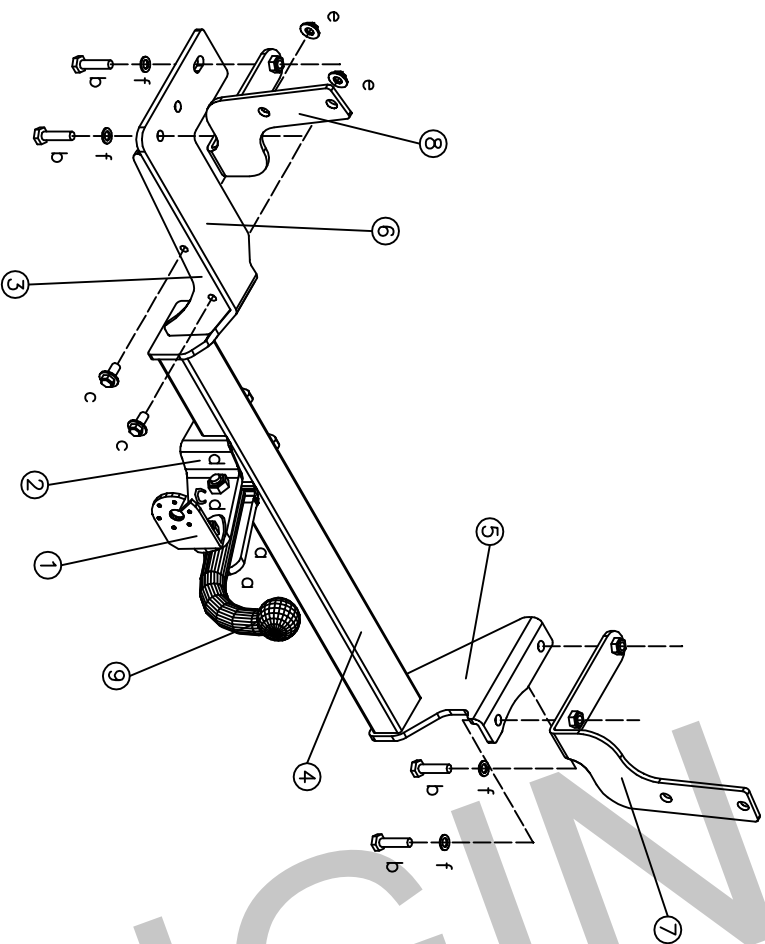

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2081*00
Código:	EE0038
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	POLO

PMR:	800	Kg
------	-----	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200



Instrucciones de montaje:

1. Desmontar paragolpes, defensa y luz de matrícula.
2. Recortar chapa trasera para poder acceder al interior del chasis, pintado con minio el filo dejado por el corte.
3. Quitar los tapones de plástico donde van alojados los tornillos.
4. Descolgar soporte trasero del tubo de escape.
5. Fijar soportes laterales superiores (7) y (8) en el interior del chasis junto con la defensa interior, sin apretar.
6. Fijar el enganche (4) por la parte inferior del vehículo con tornillos (b), sin apretar.

TORNILLERIA			Calidad	Ud.
f	Arandela M10 plano	--	4	
e	Tuerca M 8 grafilada	8	2	
d	Tuerca M12 autobl.	8	2	
c	Tornillo M 8x 20 grafilado	8.8	2	
b	Tornillo M10x 40	8.8	4	
a	Tornillo M12x 65	8.8	2	

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.