



CROQUIS:

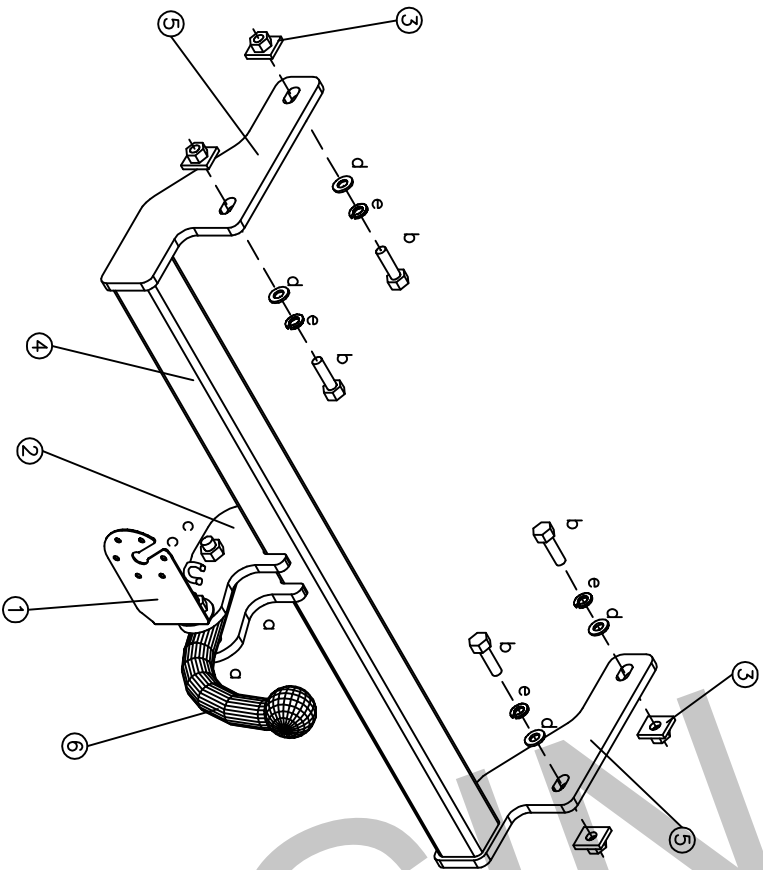

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
e	ARANDELA M10 GROWER	---	4
d	ARANDELA M10 PLANA	---	4
c	TUERCA M12 AUTOBL.	8	2
b	TORNILLO M10x 40	8.8	4
a	TORNILLO M12x 65	8.8	2

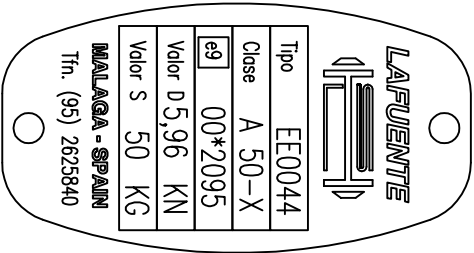

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2095*00
Código:	EE0044
MARCA:	SKODA
MODELO:	FELICIA COMBI

PMR:	1.000 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200

Instrucciones de montaje:

1. Retirar, si procede, el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Fijar el enganche, con los tornillos (b), introduciendo las tuercas (3) en las ranuras de las vigas, sin apretar.
3. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
4. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

E