



CROQUIS:

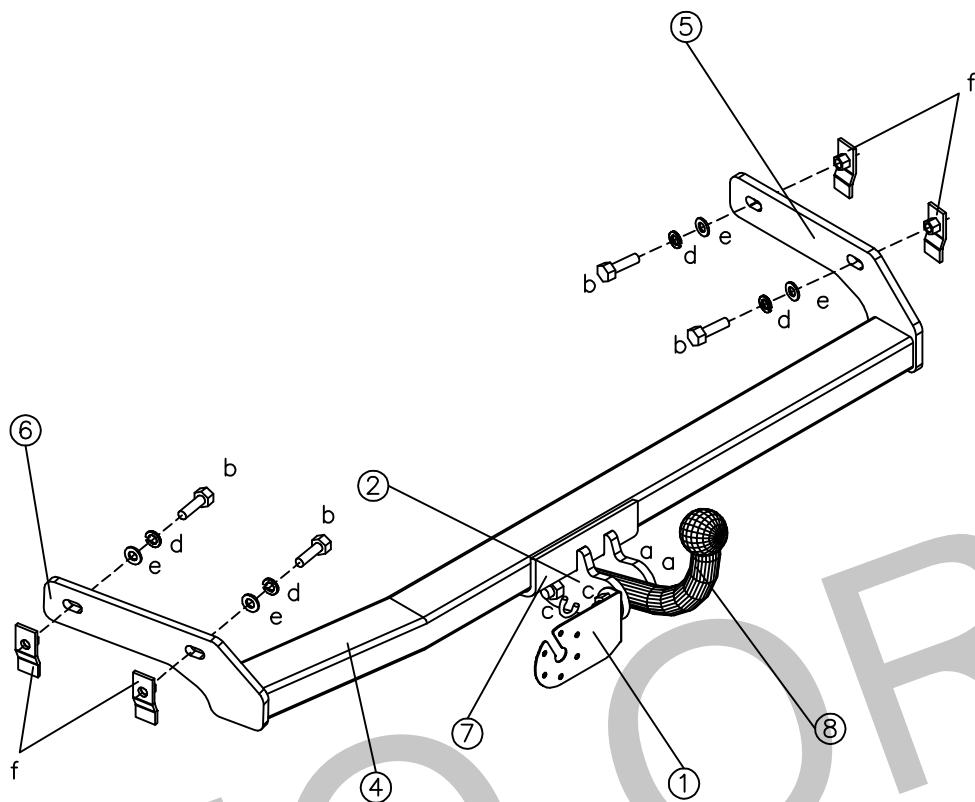

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
f	CHAPA ESPECIAL 4 mm	ST-37	4
e	ARANDELA M10 PLANA	--	4
d	ARANDELA M10 GROWER	--	4
c	TUERCA M12 AUTOBL.	8	2
b	TORNILLO M10x 30	8.8	4
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

E

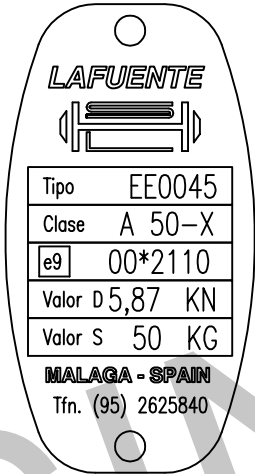

Nº Homologación:						
e9*94/20*94/20*2110*00						
Codigo:	EE0045					
MARCA: SKODA						
MODELO: FELICIA						
PMR: 1.000 Kg						
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Fijar el cuerpo del enganche (4), introduciendo tuercas especiales (3) en el interior de las vigas del coche, con tornillos (b), sin apretar.
3. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
4. Colocar tubo de escape.
5. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.