



CROQUIS:

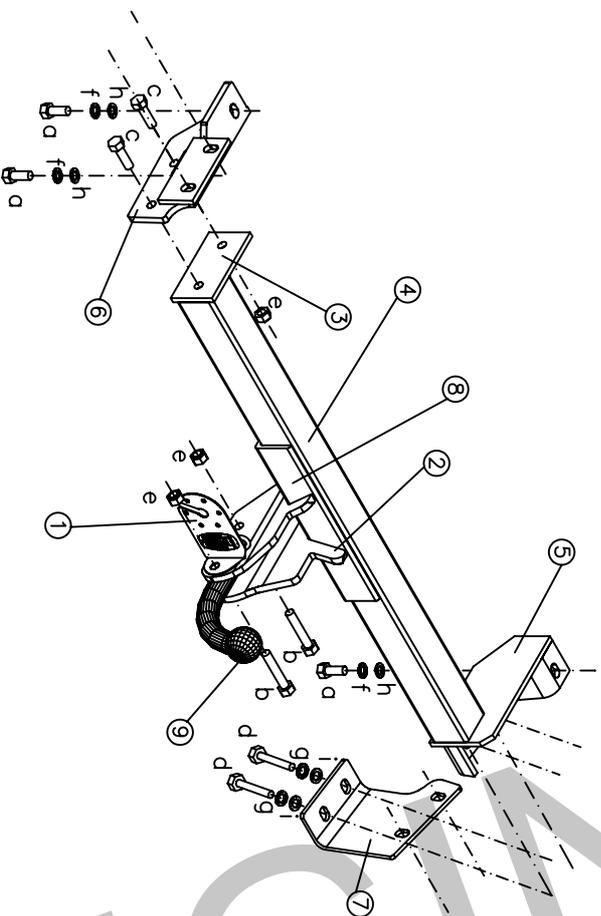

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
i	ARANDELA M10 PLANA	-	2
h	ARANDELA M12 PLANA	-	3
g	ARANDELA M10 GROWER	-	2
f	ARANDELA M12 GROWER	-	3
e	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	3
d	TORNILLO M10 x 70 P125	8.8	2
c	TORNILLO M12 x 40	8.8	2
b	TORNILLO M12 x 65	8.8	2
a	TORNILLO M12 X 30 P125	8.8	3

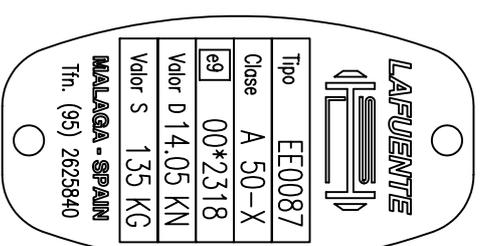

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2318*00
Codigo:	EE0087
MARCA:	ISUZU / OPEL
MODELO:	TROOPER / MONTERREY

PMR: 3.000 Kg

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200

**E**

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar el gancho de arrastre y la anilla de remolcado (esta última se anula al instalar el enganche).
2. Quitar los tornillos del paragolpes que van en el chasis.
3. Fijar el lateral izquierdo (6) con tornillos (a), sin apretar.
4. Fijar el cuerpo del enganche (4) con dos tornillos (a) al lateral izquierdo (6) y al chasis con el tornillo (a) por el lado derecho, sin apretar.
5. Fijar el gancho de arrastre junto con la pieza (7) con tornillos (d) y (a), sin apretar
6. Apretar los tornillos de fijación y apretar según tabla de Par de Apriete.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

**HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.**