



CROQUIS:

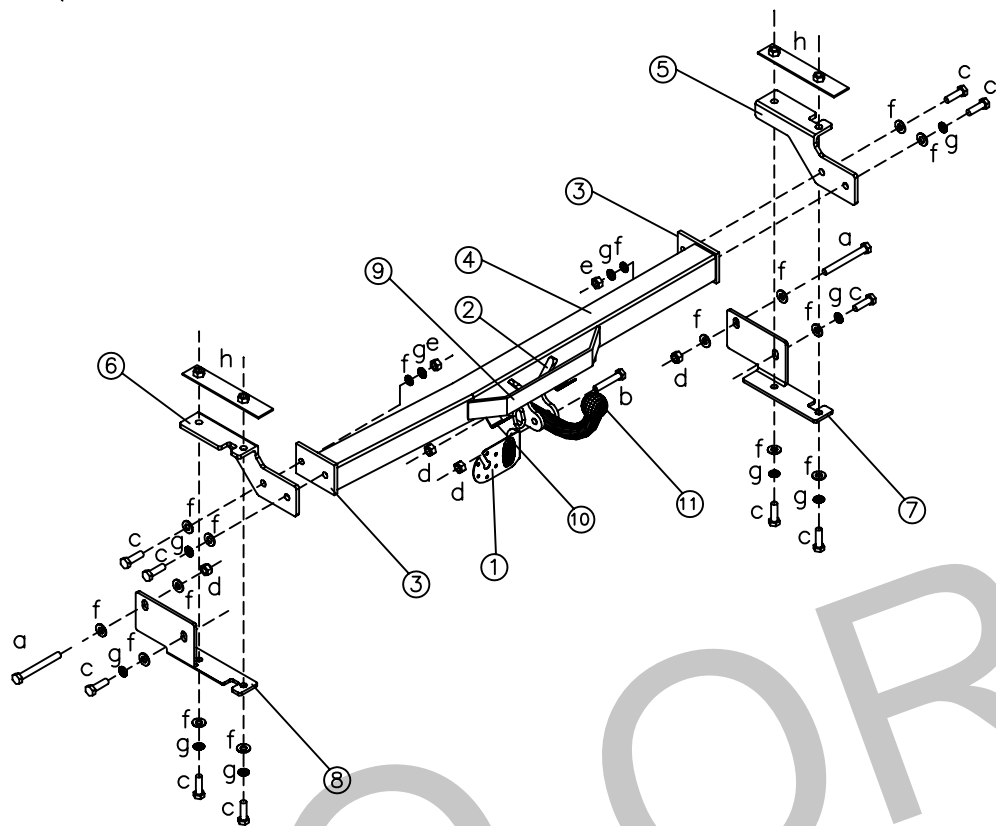

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
h	SUPLEMENTO LATERAL	ST-37	2
g	ARANDELA M12 GROWER	-	10
f	ARANDELA M12 PLANA	-	16
e	TUERCA M12 P125	8	2
d	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	4
c	TORNILLO M12x40 P125	8.8	10
b	TORNILLO M12x65	8.8	2
a	TORNILLO M12x110	8.8	2

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

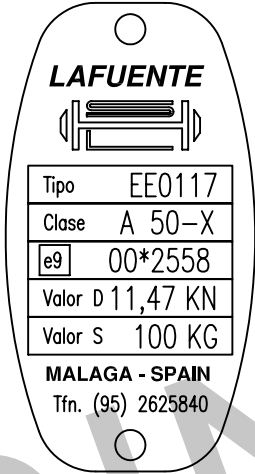

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2558*00
Codigo:	EE0117
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	SANTAFE

PMR:	2.300 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

E


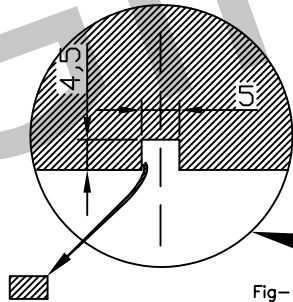


Fig-1 (cm)

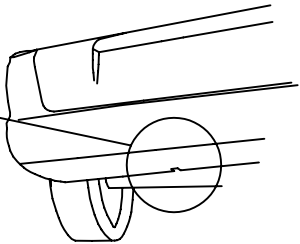

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar el paragolpes.
2. Quitar la carcasa metálica del interior del paragolpes y anular.
3. Quitar la rueda de repuesto.
4. Quitar los ganchos laterales de arrastre y anular.
5. Colocar los laterales (5) y (6) junto a los soportes laterales (7) y (8) con los tornillos (c). Atornillar sin apretar.
6. Cortar el paragolpes según el croquis.
7. Ensamblar cuerpo central (4).
8. Apretar todos los tornillos según tabla de par de apriete.
9. Colocar el paragolpes.
10. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.