



CROQUIS:

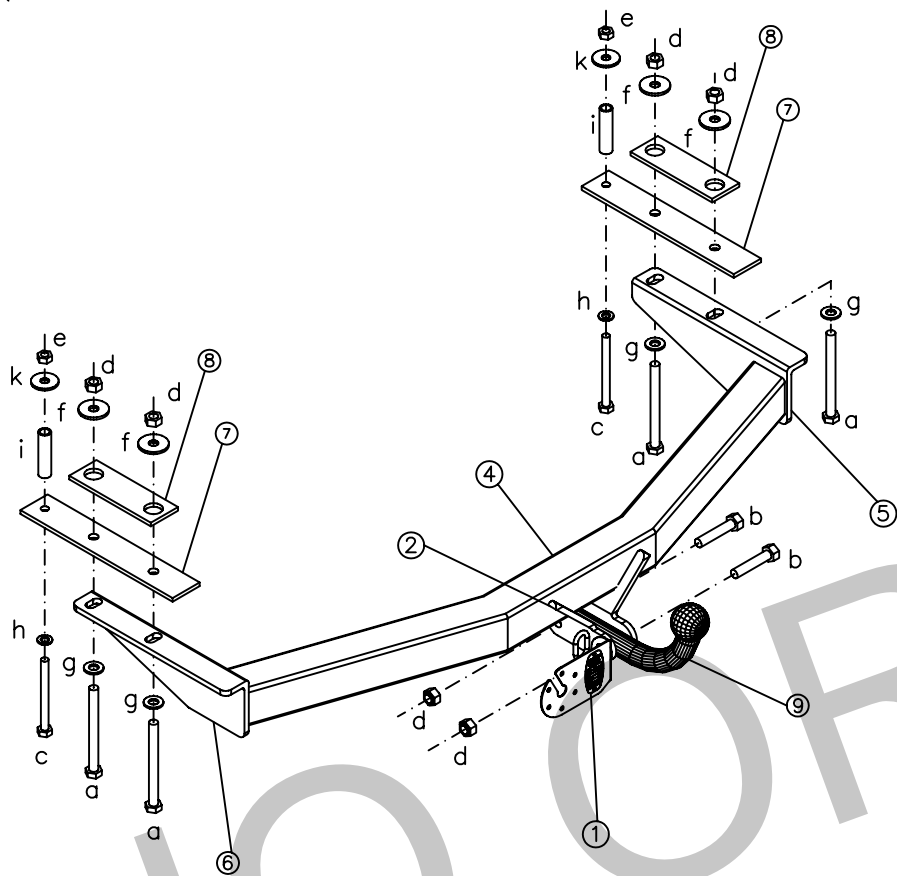

| MARCA | TORNILLERÍA                  | MATERIAL | CANTIDAD |
|-------|------------------------------|----------|----------|
| k     | ARANDELA M10 PLANA ANCHA     | -        | 2        |
| i     | CASQUILLO 70x1,5 mm Ø17mm    | -        | 2        |
| h     | ARANDELA M10 PLANA           | -        | 2        |
| g     | ARANDELA M12 PLANA           | -        | 4        |
| f     | ARANDELA M12 PLANA ANCHA     | -        | 4        |
| e     | TUERCA M10 P150 AUTOBLOCANTE | 8        | 2        |
| d     | TUERCA M12 P175 AUTOBLOCANTE | 8        | 6        |
| c     | TORNILLO M10x110 P150        | 8.8      | 2        |
| b     | TORNILLO M12x65 P175         | 8.8      | 2        |
| a     | TORNILLO M12x130 P175        | 8.8      | 4        |

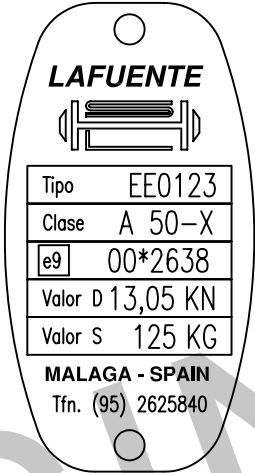

|                        |
|------------------------|
| Nº Homologación:       |
| e9*94/20*94/20*2638*00 |
| Codigo:                |
| EE0123                 |
| MARCA:                 |
| SSANGYONG              |
| MODELO:                |
| MUSO                   |

|      |       |    |
|------|-------|----|
| PMR: | 2.800 | Kg |
|------|-------|----|

|                                   |    |    |     |     |     |     |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Par de apriete para los tornillos |    |    |     |     |     |     |
| mm.                               | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| Nm.                               | 10 | 25 | 55  | 85  | 135 | 200 |

E

Instrucciones de montaje:

1. Fijar piezas (7) a la parte inferior de las vigas con tornillo (c) introduciendo los dos casquillos (i) en el interior de la viga del vehículo, sin apretar.
2. Colocar suplementos (8) en la parte superior de las vigas.
3. Fijar el enganche (4) con tornillos (a), sin apretar
4. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
5. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.