



CROQUIS:

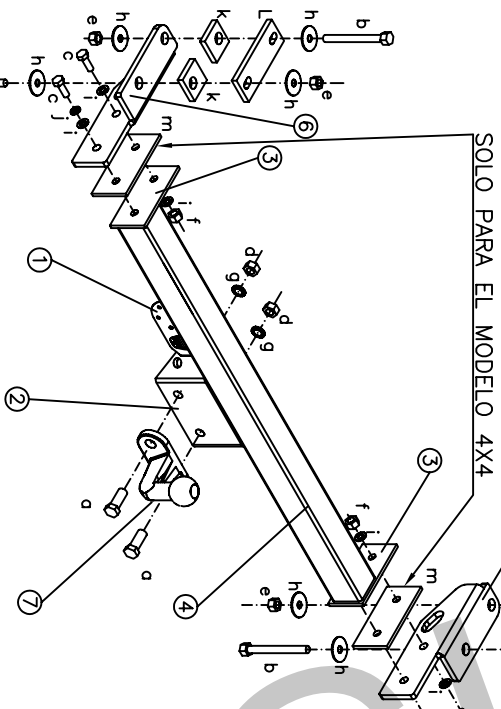

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
m	SUPLEMENTO 4x4	ST-37	2
L	SUPLEMENTO LATERAL	ST-37	2
k	SUPLEMENTO LATERAL	ST-37	4
j	ARANDELA M10 GROWER	-	2
i	ARANDELA M10 PLANA	-	6
h	ARANDELA M12 PLANA ANCHA	-	8
g	ARANDELA M16 DENTADA	-	2
f	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	2
e	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	4
d	TUERCA M16	8	2
c	TORNILLO M10x50 (ROSCA ENTERA)	8.8	4
b	TORNILLO M12x140	8.8	4
a	TORNILLO M16x40	8.8	2

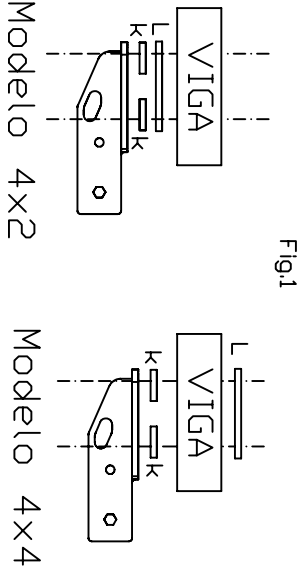

LAFUENTE

Tipo	EE0127
Clase	A 50-X
e9	00*2667
Valor d	11,41 KN
Valor S	115 KG

MÁLAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2667*00
Código:	EE0127
MARCA:	TATA
MODELO:	TELCOLINE D/C S/C
	2x4 4x4

PMR: 2.000 Kg

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200



Instrucciones de montaje:

1. Desmontar el gancho de arrastre. Este se anula.
2. Fijar los soportes laterales (5) y (6) con las pletinas correspondientes según modelo (ver nota) a las vigas longitudinales del chasis por su parte inferior, con tornillos (b), sin apretar.
3. Fijar el cuerpo del enganche (4) a los soportes laterales con tornillos (c), sin apretar.
4. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
5. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.