


CROQUIS:

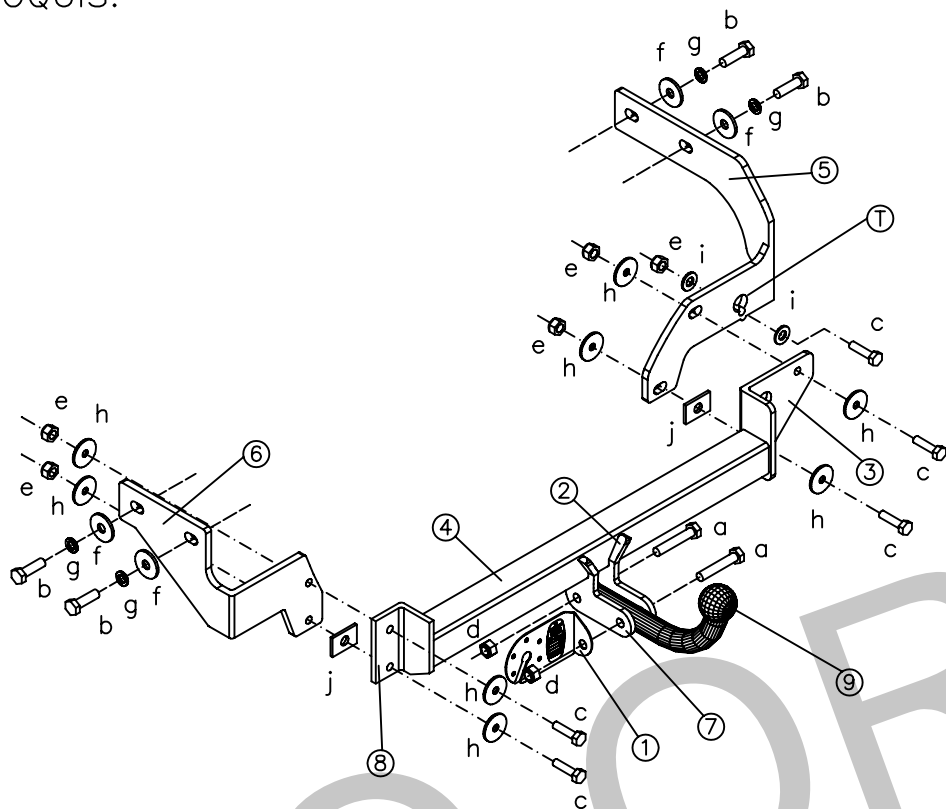

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
j	SUPLEMENTO LATERAL 4 mm	ST-37	2
i	ARANDELA M10 PLANA	-	2
h	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	8
g	ARANDELA M12 GROWER	-	4
f	ARANDELA M12 PLANA ANCHA	-	4
e	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	5
d	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
c	TORNILLO M10x40	8.8	5
b	TORNILLO M12x40 P125	8.8	4
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Tipo

EE0131

Clase

A 50-X

e9

00*2654

Valor D

7,44 KN

Valor S

75 KG

MALAGA - SPAIN

Tfn. (95) 2625840

E

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Desmontar el silenblock que soporta el tubo de escape.
3. Desmontar los tornillos plásticos que soportan al paragolpes por su lado inferior para dejar paso al cuerpo del enganche.
4. Fijar los soportes laterales (5) y (6) con tornillos (b), sin apretar.
5. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (c), sin apretar.
6. Fijar silenblock al soporte lateral derecho (5) usando para ello el orificio (T).
7. Montar bola (8) con tornillos (a), sin apretar.
8. Apretar todos los tornillos según tabla de par de apriete.
9. Montar los tornillos plásticos que soportan al paragolpes por su lado inferior.
10. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

Nº Homologación:						
e9*94/20*94/20*2654*00						
Codigo:		EE0131				
MARCA: HYUNDAI						
MODELO: MATRIX						
PMR:		1.300			Kg	
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200