
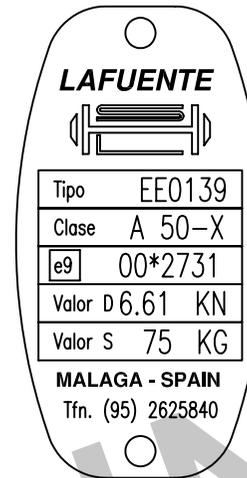


CROQUIS:

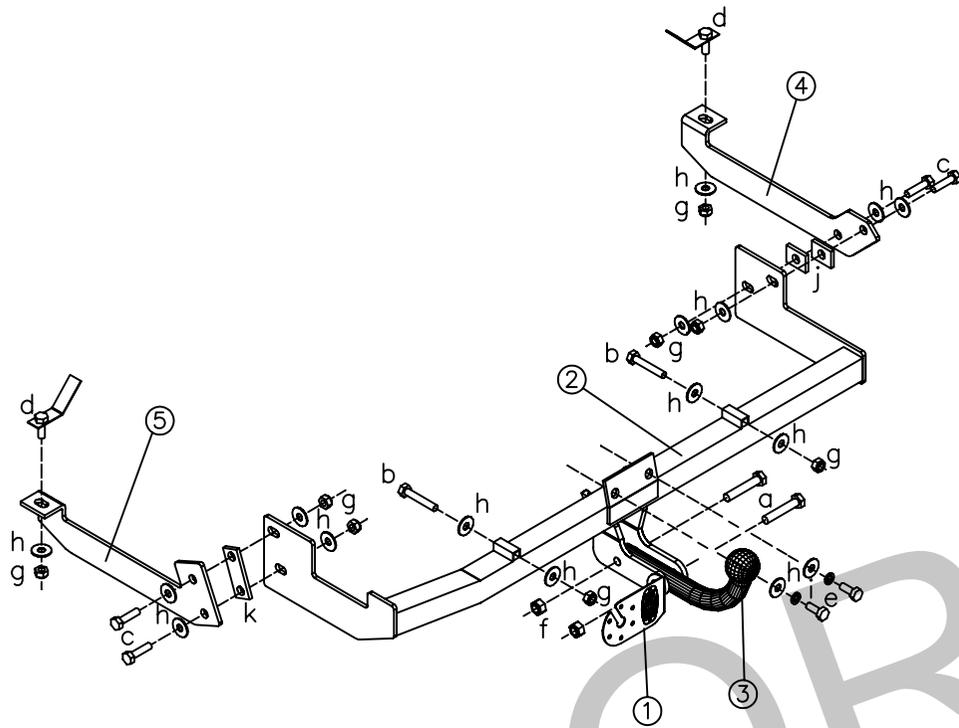

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2731*00
Codigo:	EE0139
MARCA:	CITROËN
MODELO:	XSARA

PMR:	1.100 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

E

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
k	SEPARADOR IZQUIERDO	ST-37	1
j	SEPARADOR DERECHO	ST-37	2
i	ARANDELA M10 GROWER	-	2
h	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	16
g	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	8
f	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
e	TORNILLO M10x20	8.8	2
d	TORNILLO M10x30 (Soldado)	8.8	2
c	TORNILLO M10x40	8.8	4
b	TORNILLO M10x60	8.8	2
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

Instrucciones de montaje:

1. Quitar rueda de repuesto y descolgar el tubo de escape.
2. Retirar la tapicería maletero y quitar tapones de plástico situados sobre el travesaño del chasis y colocar los tornillos (d) en las aberturas existentes.
3. Fijar el cuerpo central del enganche (2) con los tornillos frontales (e) y (b).
4. Fijar los soportes laterales (4) y (5) con los separadores (j) y (k) respectivamente. Utilizar para unir estas piezas los tornillos (c).
5. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
6. Montar tubo de escape y rueda de repuesto.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.