



CROQUIS:

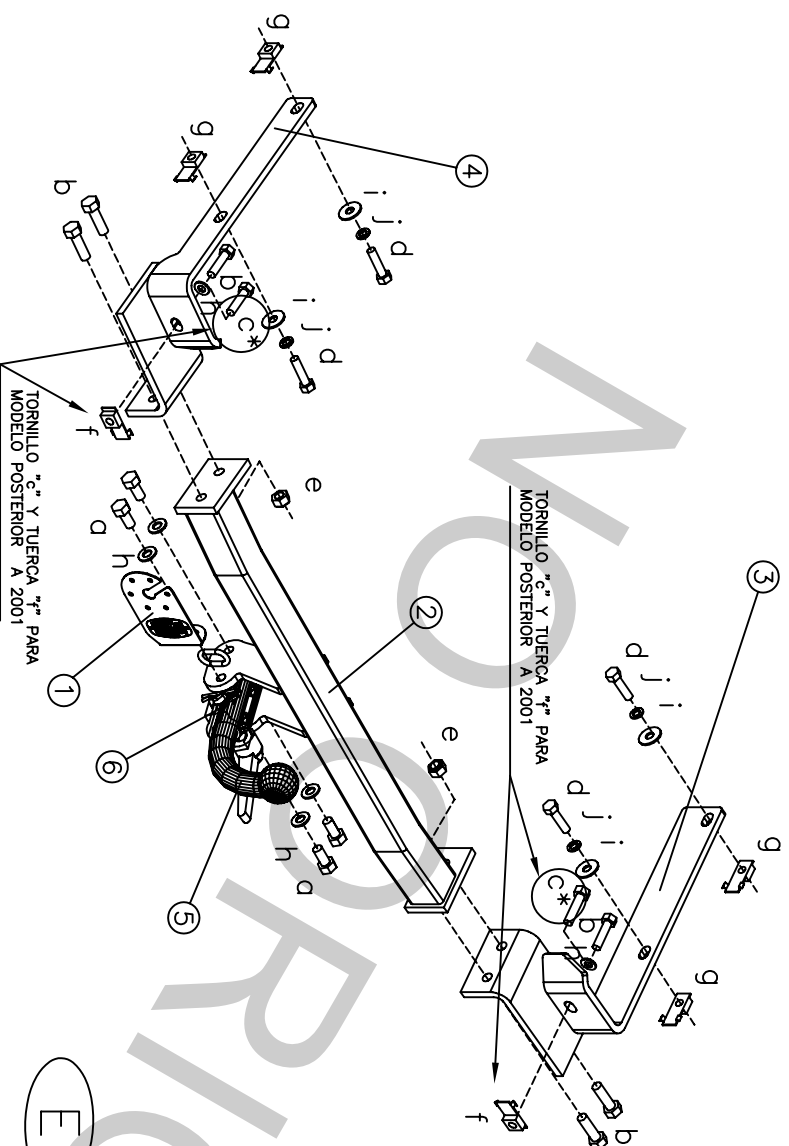


	TORNILLERIA	Cantidad	Ud.
j	ARANDELA M10 GROWER	-	4
i	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	4
h	ARANDELA M12 PLANA	-	6
g	TUERCA M10 A=50mm	8	4
f	TUERCA M12 P150 A=50mm	8	2
e	TUERCA M12 AUTOBL.	8	2
d	TORNILLO M10x40	8.8	4
c	TORNILLO M12x40 P150	8.8	2
b	TORNILLO M12x40	8.8	6
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

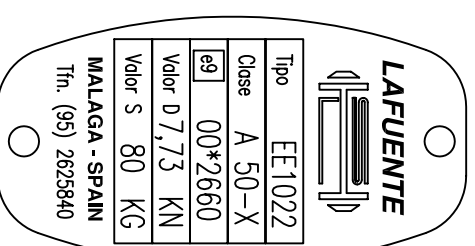

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2660*00
Código:	EE1022
MARCA:	PEUGEOT
MODELO:	406 desmontable

PMR:	1.300	Kg
------	-------	----

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14
Nm.	10	25	55	85	135
					200

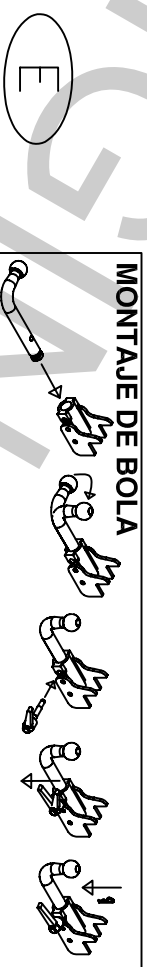

MONTAJE DE BOLA

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar las 4 tuercas de fijación de la pantalla térmica del escape.
2. Descolgar el tubo de escape.
3. Insertar las tuercas (f) en las vigas longitudinales del vehículo.
4. Insertar las tuercas (e), cuando no las lleve el vehículo, para fijar los dos tornillos frontales (b).
5. Fijar, a la viga longitudinal del vehículo, brazos derecho (5) e izquierdo (6) con tornillos (d), y en su caso (a), sin apretar.
6. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (a), sin apretar.
7. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
8. Montar la pantalla térmica del escape.
9. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.