



CROQUIS:

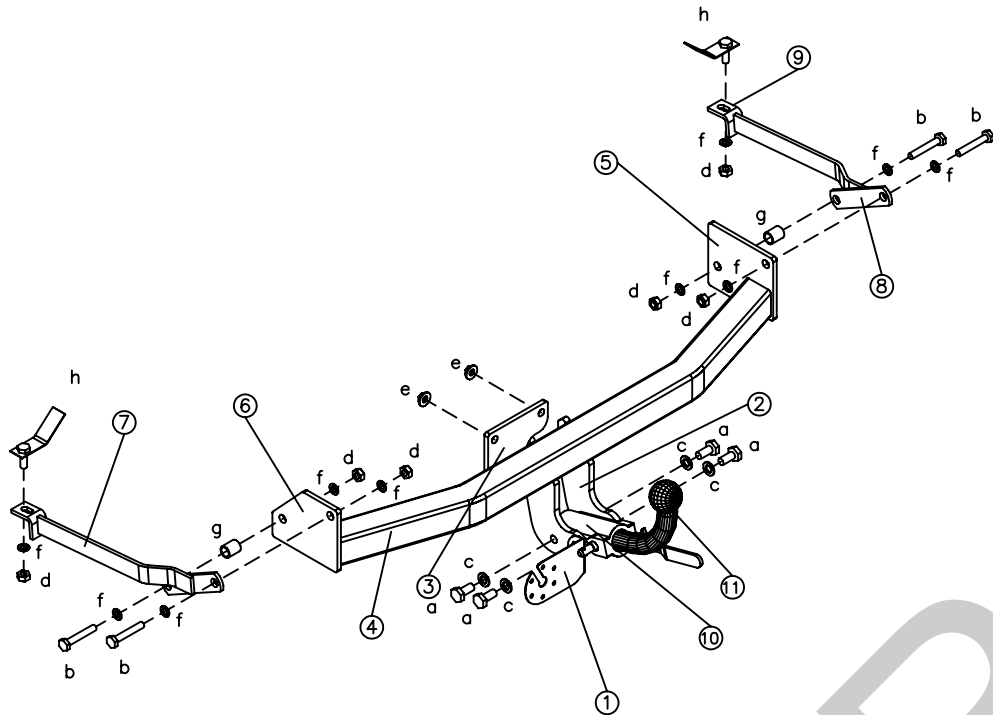

	TORNILLERIA	Calidad	Ud.
h	Tornillo especial	8.8	2
g	Casquillo L=24 Ø20 mm.	ST-37	2
f	Arandela M10 plana	--	10
e	Tuerca M 8 grafilada	8	2
d	Tuerca M10 autobl.	8	6
c	Arandela M12 plana	—	4
b	Tornillo M10x 60	8.8	4
a	Tornillo M12x 25	8.8	4

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

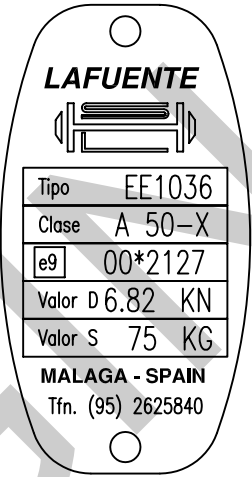


Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2127*00
Codigo:	EE1036
MARCA:	PEUGEOT
MODELO:	306

PMR:	1.580 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

MONTAJE DE BOLA

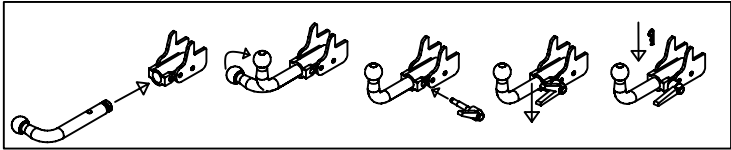

E

Instrucciones de montaje:

1. Quitar rueda de repuesto.
2. Quitar tuerca frontal del soporte del tubo de escape.
3. Fijar el tubo del enganche (4) mediante la pieza (3) con las tuercas (e), sin apretar.
4. Quitar tapones de plástico en el maletero para introducir tornillo 10.
5. Fijar brazos traseros (7) introduciendo los casquillos (g), con tornillos especiales (10), que se introducen por unos orificios en el interior del maletero, y tornillos (b), sin apretar.
6. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.