



CROQUIS:

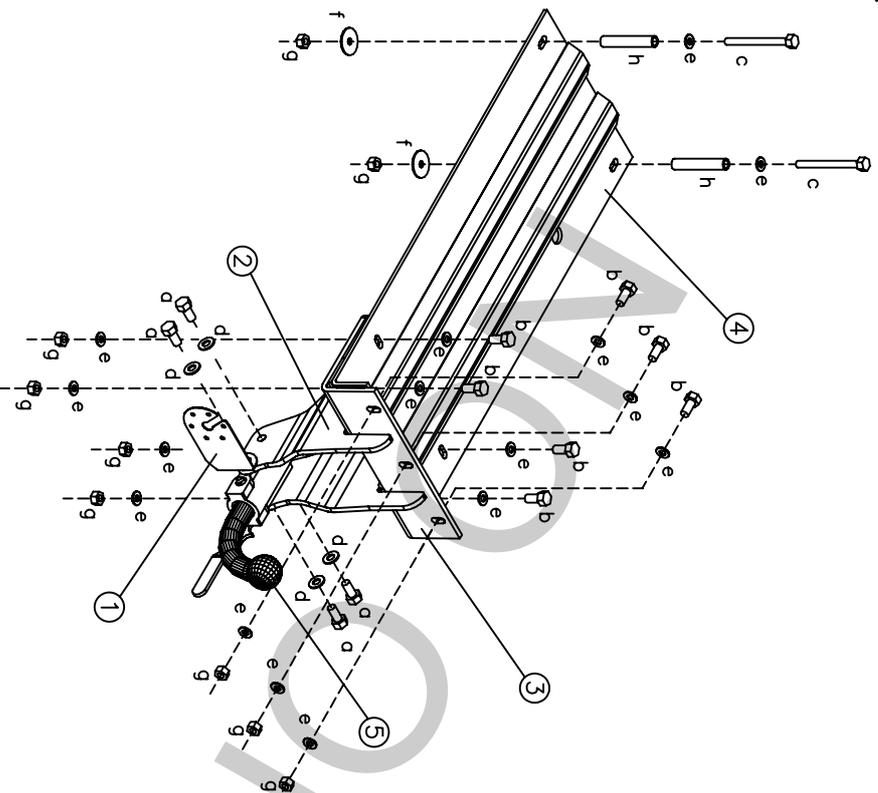

TORNILLERIA	Cantidad	Ud.
h CASQUILLO L=90 Ø17	--	2
g TUERCA M10 AUTOBL.	8	9
f ARANDELA Ø40	--	2
e ARANDELA M10	--	16
d ARANDELA M12	--	4
c TORNILLO M10x 110	8,8	2
b TORNILLO M10x 40	8,8	7
a TORNILLO M12x 25	8,8	4


HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

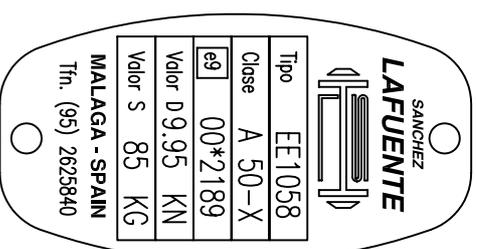

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2189*00
Código:	EE1058
MARCA:	OPEL
MODELO:	OMEGA

PMR: 1850 Kg

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

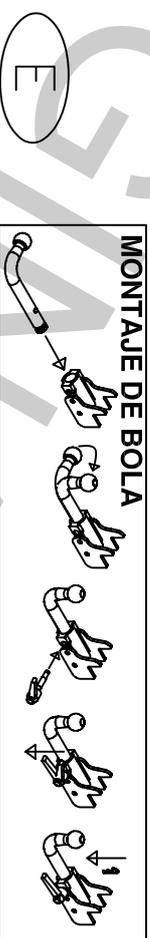

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar paragolpes.
2. Desmontar refuerzo metálico del paragolpes y cubierta del maletero.
3. Taladrar, para el paso de los tornillos (b), los siete puntos granateados en el maletero (3 en la pared posterior y 4 en el fondo).
4. Taladrar dos orificios para el paso de los tornillos (c), posicionando la pieza (4) para tomar la referencia.
5. Fijar el enganche (3) y la chapa de maletero (4) con los tornillos frontales (b) y (c), sin apretar.
6. Hacer dos pequeños cortes en el paragolpes y plegar para el paso de bola (el paragolpes tiene las marcas).
7. Apretar los tornillos según Tabla de Par de apriete.
8. Montar cubierta del maletero, refuerzo metálico del paragolpes y paragolpes.
9. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 mese/1.000 Km de uso.