



CROQUIS:

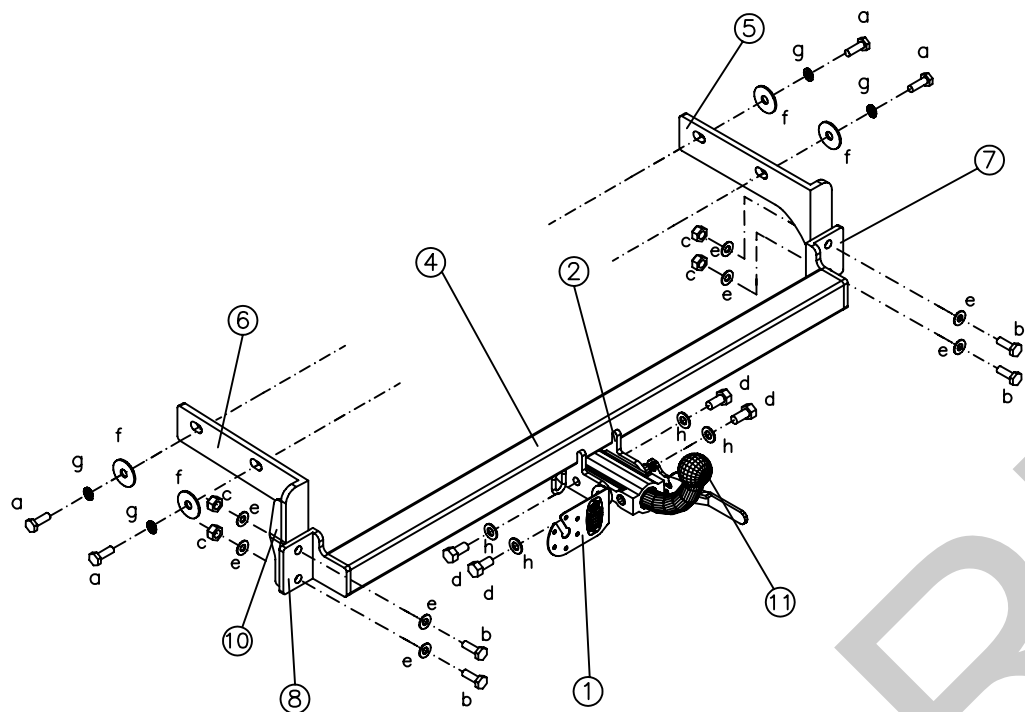

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
h	ARANDELA PLANA M12	-	4
g	ARANDELA GROWER M12	-	4
f	ARANDELA PLANA ANCHA ø42	-	4
e	ARANDELA PLANA M10	-	8
d	TORNILLO M12x25	8.8	4
c	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	4
b	TORNILLO M10x40	8.8	4
a	TORNILLO M12x30 P125	8.8	4

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

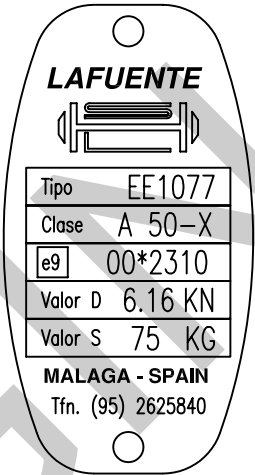


Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2310*00
Codigo:	EE1077
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	LANTRA

PMR:	1000	Kg
------	------	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

E

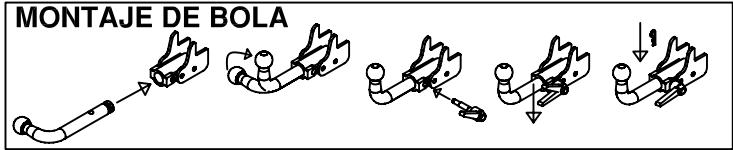

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar tubo de escape.
2. Fijar, con tornillos (a) los laterales derecho (5) e izquierdo (6), sin apretar.
3. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (b), sin apretar.
4. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
5. Fijar el tubo de escape.
6. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.