

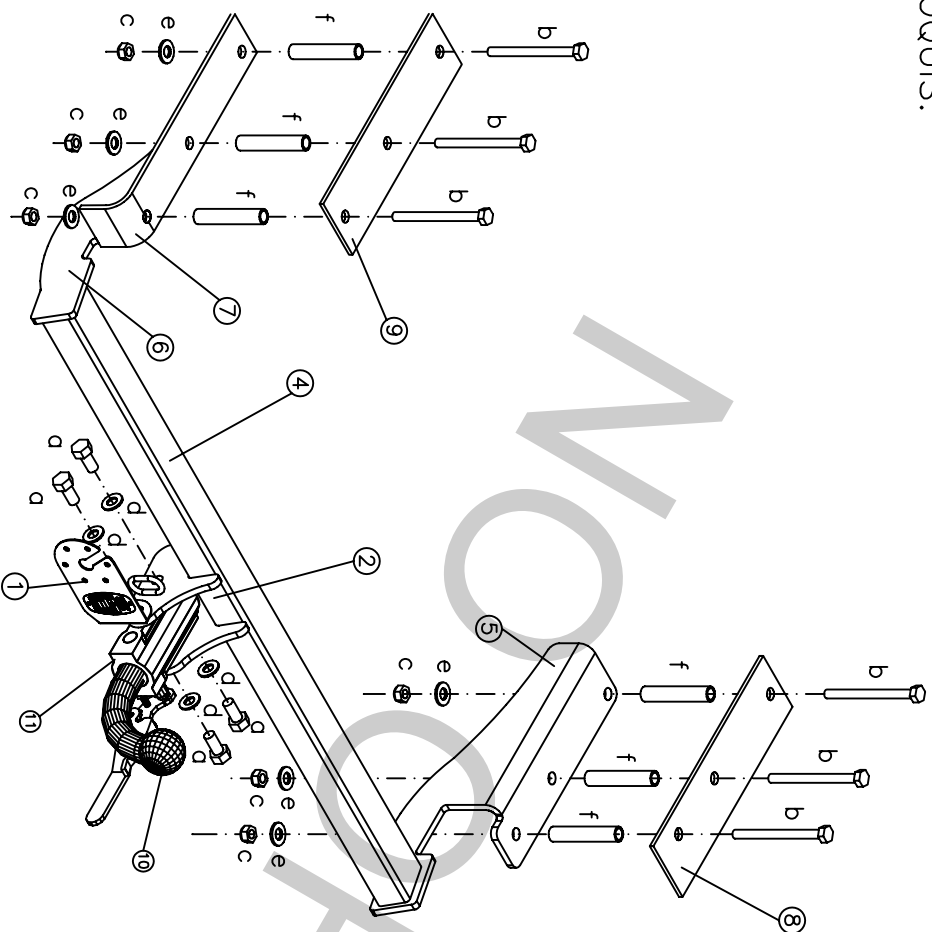


CROQUIS:

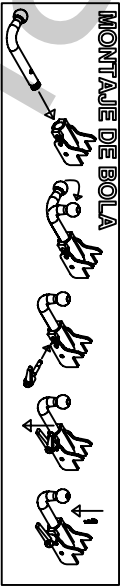

MARCA	TORNILLERÍA		MATERIAL	CANTIDAD
f	CASQUILLO L=90 Ø17	—	—	6
e	ARANDELA M10 PLANA	—	—	6
d	ARANDELA M12 PLANA	8	8	4
c	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	8	6
b	TORNILLO M10x120	8.8	8.8	6
a	TORNILLO M12x25	8.8	8.8	4

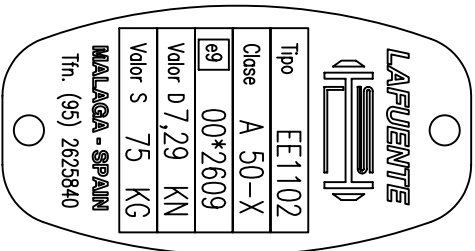

Instrucciones de montaje:

1. Descolgar el tubo de escape.
2. Taladrar en el fondo del maletero los 6 puntos granateados a 17 mm de diámetro, para el paso de los casquillos (f), 3 a cada lado del vehículo.
3. Desmontar los tornillos de la parte frontal trasera del paragolpes.
4. Abrir ventana para el paso de bola según croquis.
5. Fijar el cuerpo del enganche (4), con tornillos (b), sin apretar.
6. Colocar los tornillos del paragolpes.
7. Fijar el soporte (8) con tornillos (b), sin apretar.
8. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
9. Colocar tubo de escape.
10. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2609*00
Código:	EE1102
MARCA:	OPEL
MODELO:	ASTRA FAMILIAR desm.

PMR:	1.250 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200