



CROQUIS:

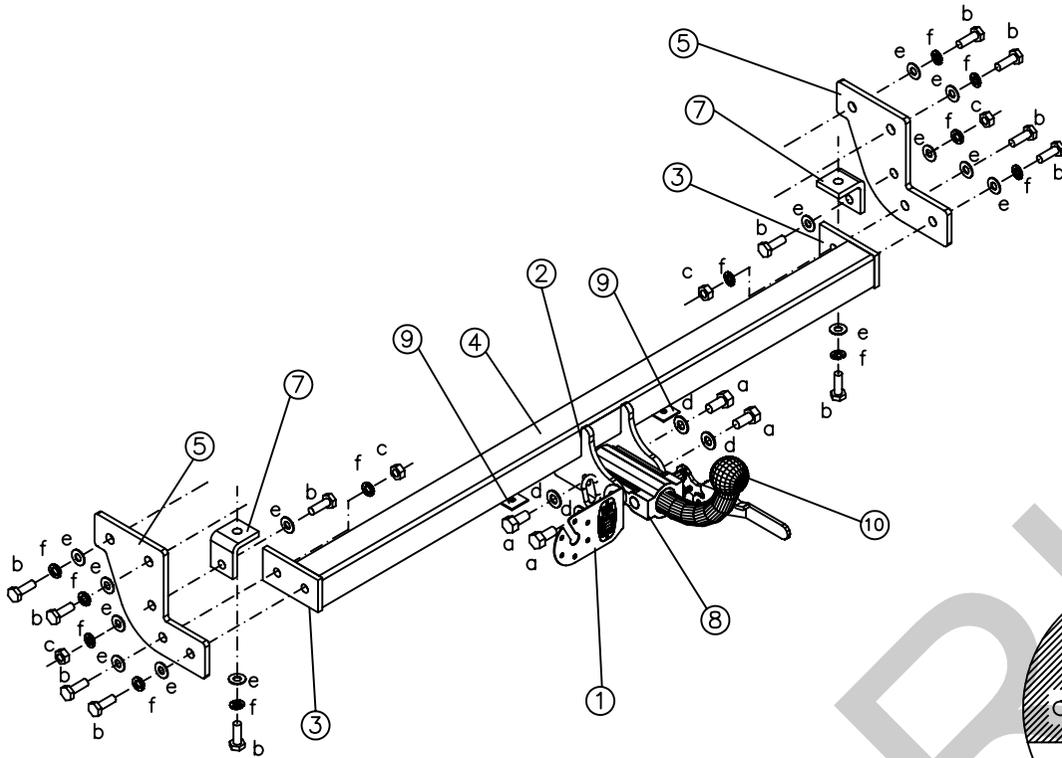


MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M10 GROWER	-	12
e	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	14
d	ARANDELA M12 PLANA	-	4
c	TUERCA M10 P125	8	4
b	TORNILLO M10x30 P125	8.8	12
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

MONTAJE DE BOLA

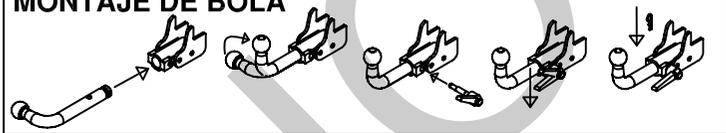

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

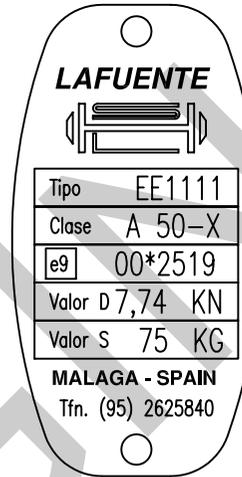


Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2519*01
Codigo:	EE1111
MARCA:	HYUNDAI/KIA
MODELO:	ELANTRA/CERATO desmontable

PMR:	1400 Kg
------	---------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

KIA CERATO

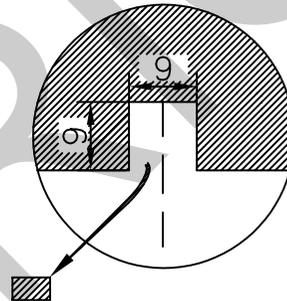

HYUNDAI ELANTRA


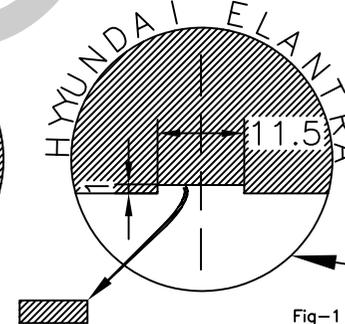


Fig-1 (cm)

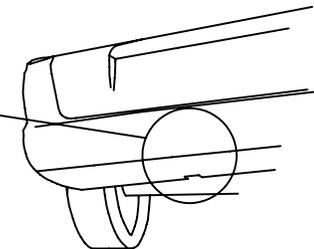

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar pilotos y paragolpes.
2. Desmontar las 4 fijaciones frontales del paragolpes. Estas se anulan.
3. Fijar los soportes laterales (5) con tornillos (b), sin apretar.
4. Fijar los ángulos (7) con tornillos (b), sin apretar.
5. Abrir ventana al paragolpes según croquis adjunto.
6. Fijar el cuerpo central (4) con tornillos (b), sin apretar.
7. Apretar todos los tornillos según tabla de par de apriete.
8. Montar el paragolpes usando las dos fijaciones (9) del cuerpo del enganche.
9. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km de uso.