



CROQUIS:

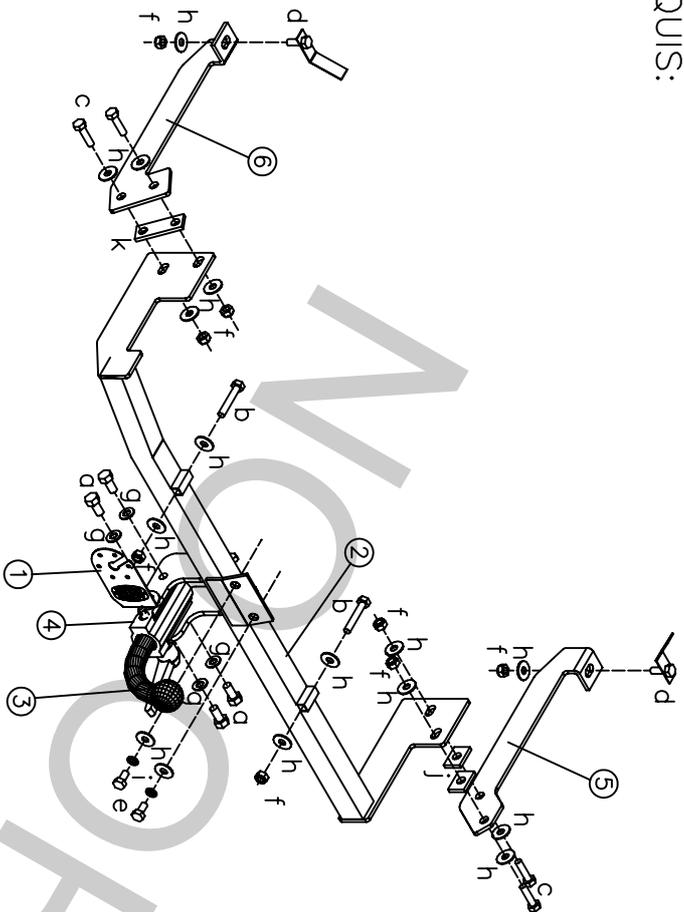

MARCA	TORNILLERIA	MATERIAL	CANTIDAD
k	SEPARADOR IZQUIERDO	ST-37	1
j	SEPARADOR DERECHO	ST-37	2
i	ARANDELA M10 GROVER	-	2
h	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	16
g	ARANDELA M12 PLANA	-	4
f	TUERCA AUTOBLOQUEANTE M10	8	8
e	TORNILLO M10x20	8.8	2
d	TORNILLO M10x30 (Soldado)	8.8	2
c	TORNILLO M10x40	8.8	4
b	TORNILLO M10x60	8.8	2
a	TORNILLO M12x 25	8.8	4


MONTAJE DE BOLA

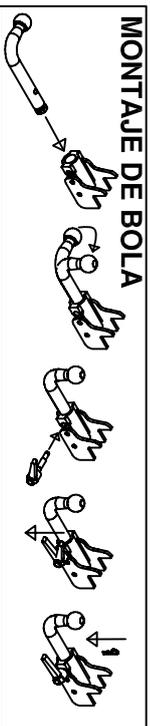

Tipo	EE1139
Clase	A 50-X
e9	00*2732
Valor D	6.61 KN
Valor S	75 KG

MALAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2732*00					
Código:	EE1139					
MARCA:	CITROËN					
MODELO:	XSARA desm.					
PMR:	1.100 Kg					
Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200



Instrucciones de montaje:

1. Quitar rueda de repuesto y descolgar el tubo de escape.
2. Retirar la tapicería mailetero y quitar tapones de plástico situados sobre el travesaño del chasis y colocar los tornillos (d) en las aberturas existentes.
3. Fijar el cuerpo central del enganche (2) con los tornillos frontales (e) y (b).
4. Fijar los soportes laterales (5) y (6) con los separadores (j) y (k) respectivamente. Utilizar para unir estas piezas los tornillos (c).
5. Apretar los tornillos según tabla de Par de Apriete.
6. Montar tubo de escape y rueda de repuesto.
7. Revisar Par de Apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A.. NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.