



CROQUIS:

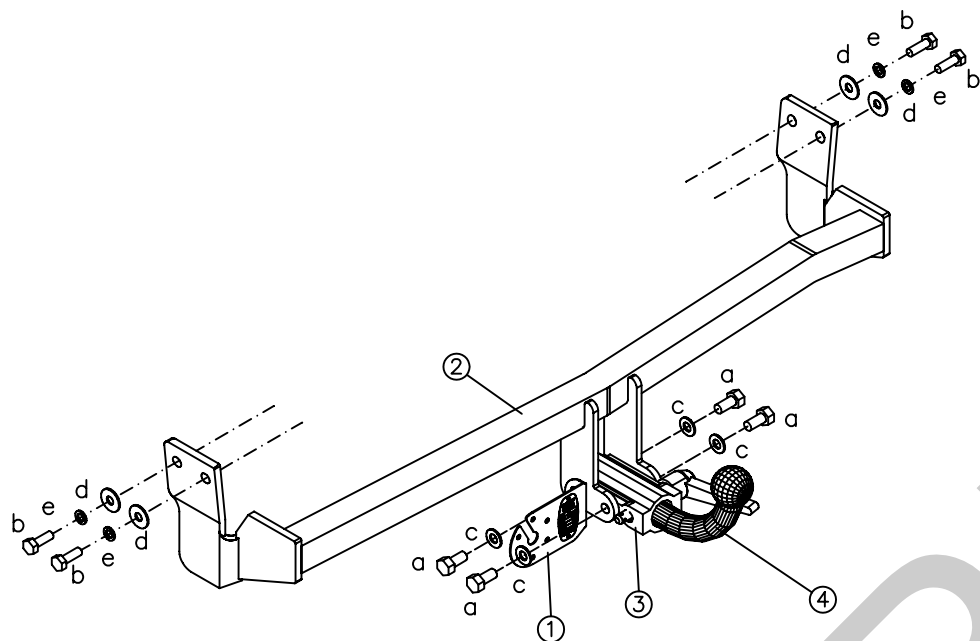


MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
e	ARANDELA M10 GROVER	-	4
d	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	4
c	ARANDELA M12 PLANA	-	4
b	TORNILLO M10x30	8.8	4
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

MONTAJE DE BOLA

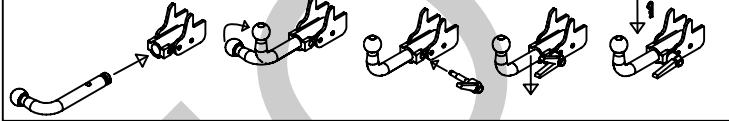

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

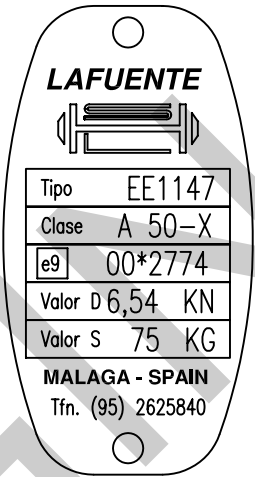

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2774*00
Codigo:	EE1147
MARCA:	CITROËN
MODELO:	C-3 desmontable

PMR:	1.176	Kg
------	-------	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

E

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar los pilotos traseros del vehículo.
2. Desmontar paragolpes trasero.
3. Retirar las pegatinas, que se encuentran en la parte exterior de los dos largueros traseros del vehículo, las cuales tapan los orificios de los taladros.
4. Fijar el cuerpo central (2), con los tornillos M10 x 30 (b) al vehículo, en los orificios destapados.
5. Montar sistema extraíble con tornillos (a).
6. Montar paragolpes y pilotos
7. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
8. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

Nota: El cuerpo del enganche queda justa con el paragolpes, pero no es necesario recortarlo.