



CROQUIS:

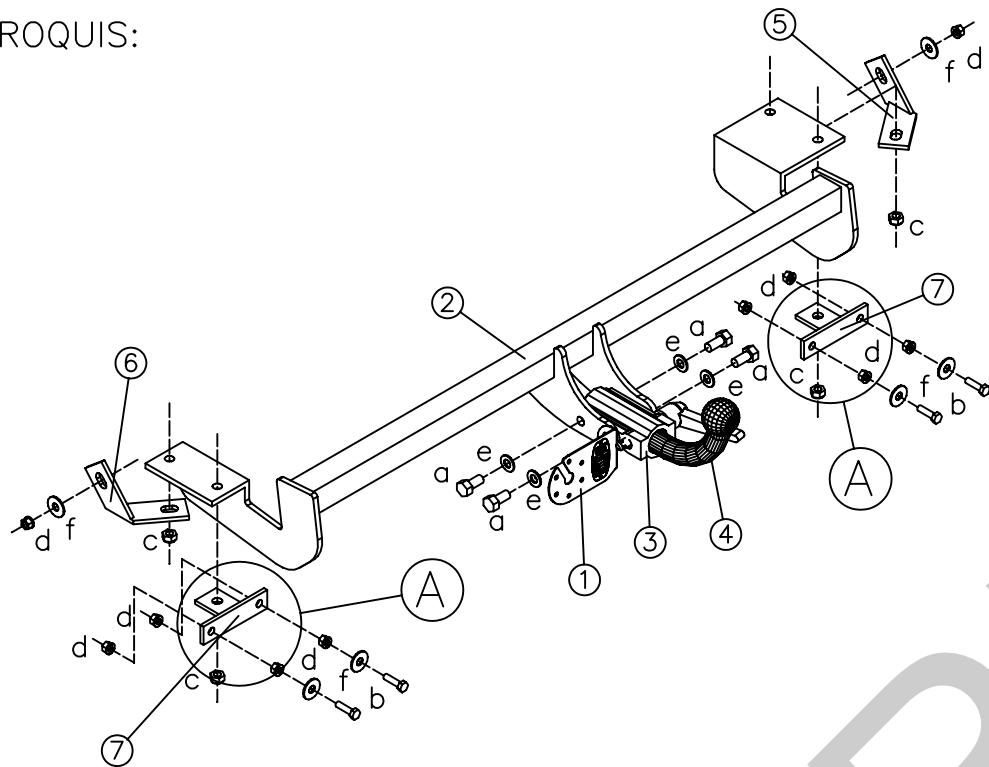

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	6
e	ARANDELA M12 PLANA	-	4
d	TUERCA M 8 GRAFILADA	8	10
c	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	4
b	TORNILLO M 8x35	8.8	4
a	TORNILLO M12x25	8.8	4

MONTAJE DE BOLA



HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO.
ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

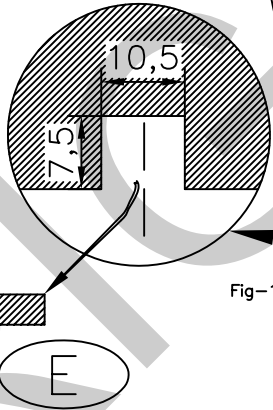
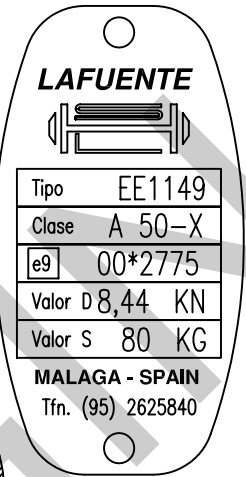


Fig-1 (cm)

Instrucciones de montaje:

1. Retirar los tres tornillos de la parte inferior central del paragolpes para permitir el paso del enganche.
2. Sustituir los tornillos del vehículo por los tornillos M 8 x 40 (b) en la posición indicada en el croquis.
3. Fijar el cuerpo del enganche (2) con los espárragos que se encuentran en las vigas del vehículo, así como el suplemento lateral derecho (5) e izquierdo (6) y las placas frontales (7).
4. Montar sistema extraíble con tornillos (a).
5. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
6. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

Nota: Realizar ventana en el paragolpes, como se indica en la figura 1.

Las tuercas M 8 grafiladas 8 (d), indicadas en la zona (A), se emplearán como separadores.

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2775*00
Codigo:	EE1149
MARCA:	PEUGEOT
MODELO:	307 SW Desmontable

PMR:	1.500 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200