
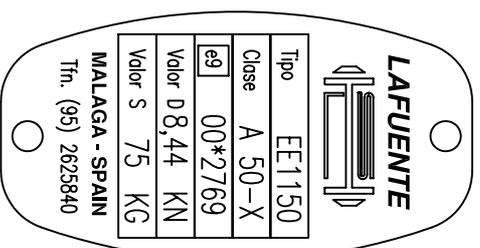


CROQUIS:

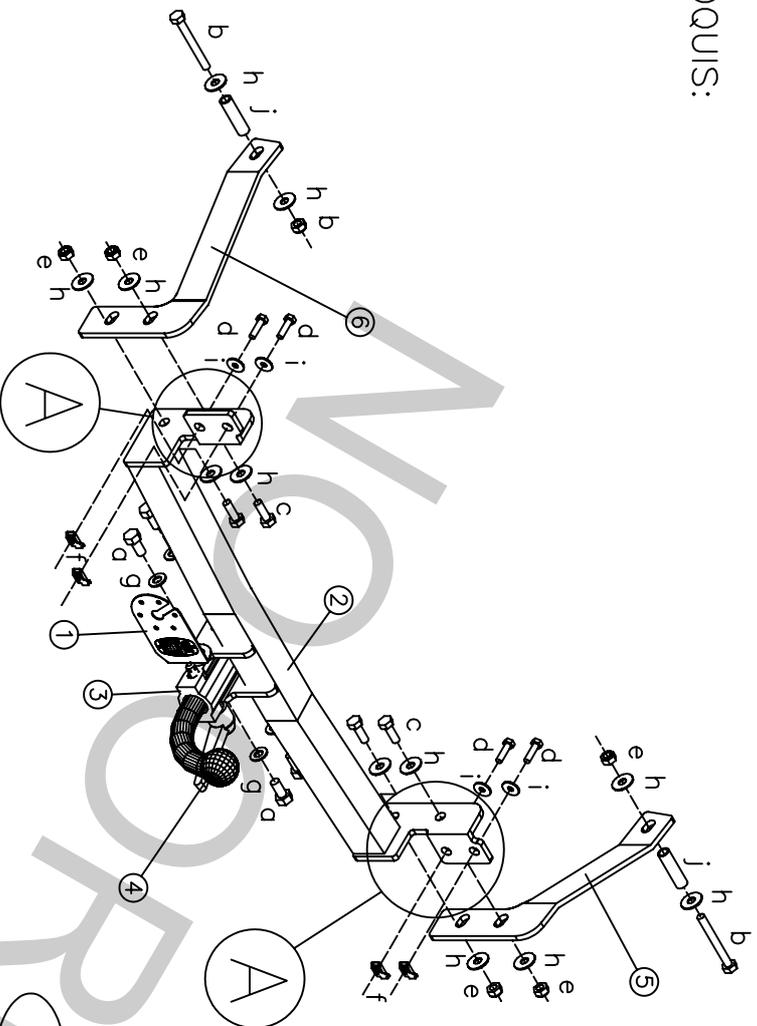


N° Homologación:	e9*94/20*94/20*2769*00
Código:	EE1150
MARCA:	RENAULT
MODELO:	LAGUNA II desmontable

PMR: 1.500 Kg

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

MARCA	TORNILLERIA	MATERIAL	CANTIDAD
j	CASQUILLO L=60mm Ø14	-	2
i	ARANDELA M 8 PLANA ANCHA	-	4
h	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	12
g	ARANDELA M12 PLANA	-	4
f	TUERCA M 8 ENJAUZADA	8	4
e	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	6
d	TORNILLO M 8x30	8,8	4
c	TORNILLO M10x35	8,8	4
b	TORNILLO M10x90	8,8	2
a	TORNILLO M12x25	8,8	4

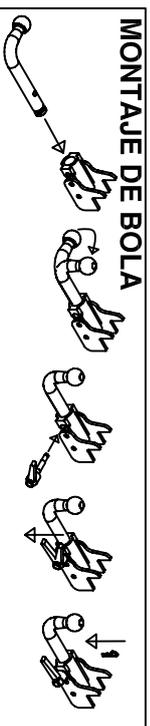

Instrucciones de montaje:

1. Presentar el enganche en el vehículo introduciéndolo entre el paragolpes y el chasis, y marcar la zona A del croquis en el vehículo. Posteriormente retirar las cintas adhesivas que se encuentran en la zona marcada, donde se colocan las tuercas enjauladas M8 (f).
2. Retirar la carcasa de plástico transversal y el tapón interior y exterior, a ambos lados del chasis, para facilitar el montaje de los laterales (5) y (6).
3. Fijar el cuerpo del enganche (2) con tornillos M8x30 (d) sin apretar.
4. Fijar el cuerpo central (2) a los laterales (5) y (6) mediante los tornillos (c).
5. Introducir los casquillos (j) y atornillar con los tornillos (b), sin apretar, los laterales (5) y (6).
6. Montar sistema extraíble con tornillos (a).
7. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
8. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HINOS, SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.