



CROQUIS:

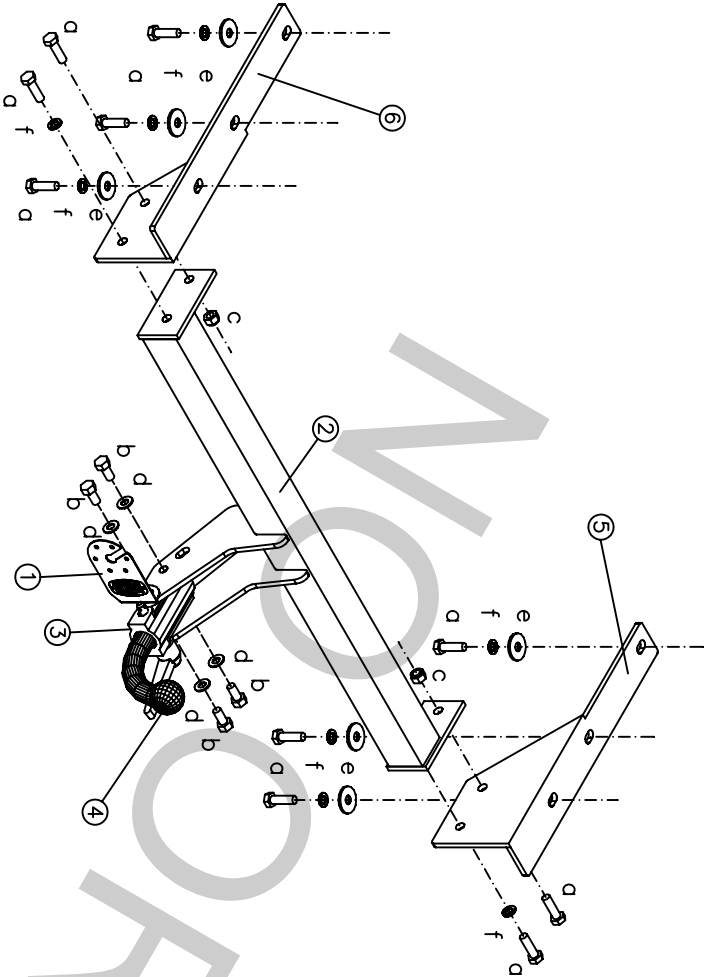

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	ARANDELA M12 GROVER	-	8
e	ARANDELA M12 PLANA ANCHA	-	6
d	ARANDELA M12 PLANA	-	4
c	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
b	TORNILLO M12x25	8,8	4
a	TORNILLO M12x40	8,8	10

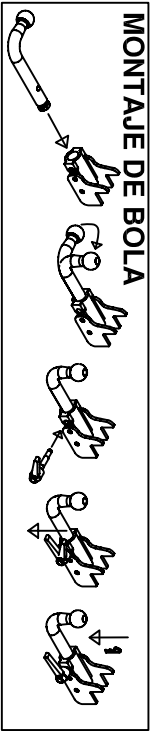

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Tipo	EE1152
Calse	A 50-X
g9	00*2803
Valor D	12,69 KN
Valor S	140 KG

MALAGA - SPAIN
Tfn. (95) 2625840

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2803*00
Código:	EE1152
MARCA:	JEEP
MODELO:	CHEROKEE 2.001 desmontable

PMR: 2.500 Kg

Par de apriete para los tornillos					
mm.	M6	M8	M10	M12	M14 M16
Nm.	10	25	55	85	135 200

E

Instrucciones de montaje:

1. Anular el gancho de arrastre.
2. Colocar las fijaciones laterales (5) y (6) a ambos lados del vehículo, como se indica en el croquis adjunto, y fijarlos con tornillos M12x40 (a) sin apretar.
3. Fijar el cuerpo central (2) a los laterales (5) y (6) mediante tornillos M12x40 (a).
4. Montar sistema extraíble con tornillos (b).
5. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
6. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.